


# DLP®-projector

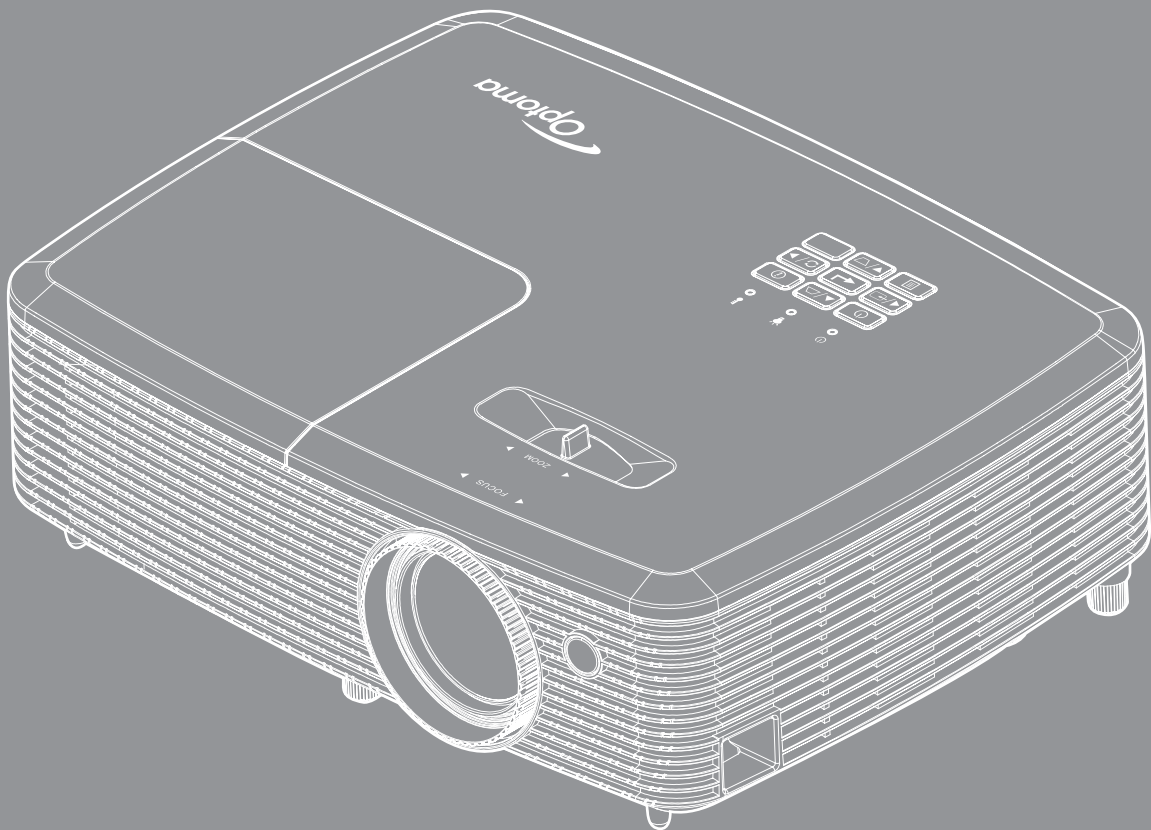

# INHOUDSOPGAVE

<b>VEILIGHEID .....</b>	<b>4</b>
<i>Belangrijke veiligheidsrichtlijnen.....</i>	<i>4</i>
<i>3D-veiligheidsinformatie .....</i>	<i>5</i>
<i>Auteursrechten .....</i>	<i>6</i>
<i>Disclaimer.....</i>	<i>6</i>
<i>Erkenning handelsmerken.....</i>	<i>6</i>
<i>FCC .....</i>	<i>7</i>
<i>Verklaring van conformiteit voor EU-landen .....</i>	<i>7</i>
<i>WEEE.....</i>	<i>7</i>
<b>INLEIDING .....</b>	<b>8</b>
<i>Overzicht verpakking.....</i>	<i>8</i>
<i>Standaard toebehoren.....</i>	<i>8</i>
<i>Optionele accessoires .....</i>	<i>8</i>
<i>Productoverzicht.....</i>	<i>9</i>
<i>Aansluitingen .....</i>	<i>10</i>
<i>Toetsenblok .....</i>	<i>11</i>
<i>Afstandsbediening.....</i>	<i>12</i>
<b>SETUP EN INSTALLATIE.....</b>	<b>13</b>
<i>De projector installeren.....</i>	<i>13</i>
<i>Bronnen aansluiten op de projector.....</i>	<i>14</i>
<i>Het geprojecteerde beeld aanpassen .....</i>	<i>16</i>
<i>Externe installatie .....</i>	<i>17</i>
<b>DE PROJECTOR GEBRUIKEN.....</b>	<b>19</b>
<i>De projector in-/uitschakelen .....</i>	<i>19</i>
<i>Een ingangsbron selecteren.....</i>	<i>20</i>
<b>DE PROJECTOR GEBRUIKEN.....</b>	<b>21</b>
<i>Menunavigatie en functies.....</i>	<i>21</i>
<i>OSD-menustructuur.....</i>	<i>22</i>
<i>Menu beeldinstellingen weergeven .....</i>	<i>31</i>
<i>3D-menu weergeven .....</i>	<i>33</i>
<i>Geef het menu aspect ratio weer .....</i>	<i>34</i>
<i>Menu rand verbergen weergeven.....</i>	<i>37</i>
<i>Menu Zoom weergeven.....</i>	<i>37</i>
<i>Menu Image Shift weergeven.....</i>	<i>37</i>
<i>Menu Keystone weergeven .....</i>	<i>37</i>
<i>Menu Audio dempen .....</i>	<i>38</i>
<i>Menu Audiovolume .....</i>	<i>38</i>
<i>Menu Setup projectie.....</i>	<i>38</i>

<i>Menu Setup schermtype</i> .....	38
<i>Menu Setup lampinstellingen</i> .....	38
<i>Menu Setup filterinstellingen</i> .....	38
<i>Menu Setup Power settings</i> .....	39
<i>Menu Setup Beveiliging</i> .....	40
<i>Menu Setup testpatroon</i> .....	41
<i>Menu Setup AB instellingen</i> .....	41
<i>Menu Setup projector-id</i> .....	41
<i>Menu Setup opties</i> .....	41
<i>Menu Setup Alles resetten</i> .....	42
<i>Menu Info</i> .....	42



## **ONDERHOUD ..... 43**

<i>De lamp vervangen</i> .....	43
<i>Het stoffilter installeren en reinigen</i> .....	45

## **EXTRA INFORMATIE ..... 46**

<i>Compatibele resoluties</i> .....	46
<i>Beeldgrootte en projectieafstand</i> .....	49
<i>Projectorafmetingen en plafondmontage</i> .....	50
<i>IR-afstandsbedieningscodes</i> .....	51
<i>Probleemoplossing</i> .....	53
<i>Waarschuwingsindicator</i> .....	55
<i>Specificaties</i> .....	57
<i>Wereldwijde kantoren Optoma</i> .....	58

# VEILIGHEID

	De oplichtende flits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de nabijheid van niet ongeïsoleerd "gevaarlijk voltage" binnen de behuizing van het product dat groot genoeg is om elektrische schok aan mensen toe te brengen.
	Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat er belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde handleiding staan.

Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsvorschriften die in deze gebruiksaanwijzing zijn aanbevolen.

## Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

- De ventilatiegaten niet blokkeren. Om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het toestel te beschermen tegen oververhitting, is het aanbevolen de projector te installeren op een locatie waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. Plaats de projector bijvoorbeeld niet op een overvolle koffietafel, een sofa, een bed, enz. Plaats de projector niet in een ingesloten ruimte, zoals een boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt.
- Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok te vermijden. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen.
- Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen de projector binnendringen. Ze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken en een kortsluiting veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of elektrische schok kan ontstaan.
- Niet gebruiken in de volgende omstandigheden:
  - In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
    - (i) Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bereik 5°C tot 40°C ligt
    - (ii) Relatieve vochtigheid is 10% ~ 85%
  - In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
  - In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
  - In direct zonlicht.
- Gebruik de projector niet op plaatsen waar er brandbare of explosieve gassen in de atmosfeer aanwezig zijn. De lamp binnenin de projector wordt zeer warm tijdens het gebruik en de gassen kunnen ontsteken en brand veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
  - Het apparaat is gevallen.
  - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
  - Er is vloeistof gemorst op de projector.
  - De projector werd blootgesteld aan regen of vocht.
  - Er is iets in de projector gevallen of er zit iets los in de projector.
- Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen waardoor lichamelijk letsel of schade aan de projector kan ontstaan.
- Zorg dat u het licht dat uit de projectorlens niet blokkeert tijdens de werking. Het licht zal het object verwarmen en kan smelten, brandwonden veroorzaken of een brand starten.
- Open of demonteer de projector niet, anders loopt u het risico op elektrische schokken.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Optoma voordat u het apparaat terugstuurt voor reparatie.
- Controleer de behuizing van de projector op markering met betrekking tot de veiligheid.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel.



- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.
- Kijk niet direct in de projectorlens tijdens de werking. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
- Wanneer u de lamp vervangt, moet u het apparaat laten afkoelen. Volg de instructies zoals beschreven op pagina's 43-44.
- Deze projector detecteert zelf de levensduur van de lamp. Zorg dat u de lamp vervangt wanneer de waarschuwingsberichten worden weergegeven.
- Stel de functie "Reset Lamp" opnieuw in vanaf het OSD-menu "Lampinstellingen" nadat u de lampmodule hebt vervangen.
- Wanneer u de projector uitschakelt, moet u, voordat u de stroom verbreekt, controleren of de koelcyclus is voltooid. Laat de projector gedurende 90 seconden afkoelen.
- Als de lamp het einde van zijn levensduur nadert, verschijnt het bericht "Levensduur van de lamp overschreden." op het scherm. Neem zo snel mogelijk contact op met uw lokale verdeler of onderhoudscentrum om de lamp te vervangen.
- Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
- Gebruik een zachte, droge doek met een zacht reinigingsmiddel om de behuizing van het scherm te reinigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

**Opmerking:** *Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, kan de projector niet opnieuw worden ingeschakeld zolang de lampmodule niet is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die zijn beschreven in de sectie "De lamp vervangen" op pagina's 43-44.*

- *Installeer de projector niet op plaatsen die kunnen worden blootgesteld aan trillingen of schokken.*
- *Raak de lens niet aan met blote handen.*
- *Verwijder de batterij(en) uit de afstandsbediening voordat u deze opbergt. Als er lange tijd een of meer batterijen in de afstandsbediening achterblijven, kunnen ze lekken.*
- *Gebruik of bewaar de projector niet op plaatsen waar er rook van olie of sigaretten aanwezig is omdat dit de kwaliteit van de projectorprestaties negatief kan beïnvloeden.*
- *Installeer de projector in de juiste stand omdat een niet-standaard installatie de projectorprestaties kan beïnvloeden.*
- *Gebruik een stekkerdoos en/of overspanningsbeveiliging. Omdat stroomuitval en verdonkeringen apparaten kunnen VERNIETIGEN.*

## 3D-veiligheidsinformatie

Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen voordat u of uw kind de 3D-functie gebruikt.

### Waarschuwing

Kinderen en teenagers zijn gevoeliger voor gezondheidsproblemen met betrekking tot het kijken in 3D en moeten daarom deze beelden onder toezicht bekijken.

### Waarschuwing voor fotogevoelige epilepsie en andere gezondheidsrisico's

- Sommige kijkers kunnen een epileptische aanval ervaren als ze worden blootgesteld aan bepaalde flikkerende beelden of lichten die in bepaalde geprojecteerde beelden of video games voorkomen. Als u last hebt van epilepsie of het komt in uw familie voor, neem dan contact op met een arts voordat u de 3D-functie gebruikt.
- Ook als dit niet voor u geldt, kunt u een niet gediagnosticeerde conditie hebben die fotogevoelige epileptische aanvallen kan veroorzaken.
- Zwangere vrouwen, ouderen, lijdende aan ernstige kwalen, zij die last hebben van slaapgebrek of die onder de invloed van alcohol verkeren, moeten de 3D-functionaliteit van de eenheid vermijden.
- Als u een van de volgende symptomen ervaart, moet u direct ophouden met kijken naar 3D-beelden en contact opnemen met een arts: (1) veranderde visie; (2) lichthoofdigheid; (3) duizeligheid; (4) onvrijwillige bewegingen zoals trillende ogen of spieren; (5) verwarring; (6) misselijkheid; (7) bewustzijnsverlies; (8) convulsies; (9) krampen; en/of (10) desoriëntatie. Kinderen en teenagers hebben meer kans op het ervaren van deze symptomen dan volwassenen. Ouders moeten hun kinderen in het oog houden en vragen of ze deze symptomen ervaren.

- Het kijken naar 3D projectie kan ook bewegingsziekte, perceptuele naverschijscelen, desoriëntatie, oogvermoeidheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken. Aanbevolen wordt om regelmatig te pauzeren om de kans op deze effecten te beperken. Als uw ogen tekenen van vermoeidheid of droogheid vertonen of als u een van de bovengenoemde problemen hebt, moet u direct stoppen met het gebruik van dit apparaat en ten minste 30 minuten wachten nadat de symptomen zijn verdwenen voordat u het weer gebruikt.
- Langdurig naar 3D projectie kijken terwijl u te dicht bij het scherm zit, kan uw gezichtsvermogen aantasten. De ideale kijkafstand moet minimaal driemaal de hoogte van het scherm zijn. Aanbevolen wordt om de ogen op gelijke hoogte met het scherm te hebben.
- Naar 3D projectie kijken terwijl u langere tijd een 3D-bril draagt, kan hoofdpijn of vermoeidheid veroorzaken. Als u hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u niet langer naar 3D projectie kijken maar uitrusten.
- Gebruik de 3D-glazen alleen om naar 3D projectie te kijken.
- Het dragen van een 3D-bril voor andere doeleinden (als algemene bril, zonnebril, beschermende bril enzovoort) kan fysiek schadelijk zijn en uw gezichtsvermogen aantasten.
- Naar 3D-projectie kijken kan sommige kijkers desoriënteren. Plaats uw 3D PROJECTOR daarom NIET in de buurt van een open trappenhuis, snoeren, balkons of andere voorwerpen waarover u kunt struikelen, tegenaan lopen, omgooien, breken of overheen vallen.

## Auteursrechten

Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal dat hierin is vermeld, mag niet worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

© Auteursrechten 2015

## Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en verwerpt specifiek elke impliciete garantie op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan af en toe te wijzigen zonder de verplichting iemand op de hoogte te brengen van een dergelijke revisie of wijziging.

## Erkenning handelsmerken

Kensington is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met reeds toegekende registraties en aanvragen die in andere landen in de hele wereld in behandeling zijn.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. in de Verenigde Staten en andere landen.

DLP®, DLP Link en het DLP-logo zijn gedeponeerde merken van Texas Instruments en BrilliantColor™ is een handelsmerk van Texas Instruments.

Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en zijn erkend.

DARBEE is een handelsmerk van Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL Licensing, LLC.

## FCC

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangende antenne in een andere richting op een andere positie plaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

### Opmerking: Afgeschermd kabels

Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermd kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.

### Let op

Wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze projector te bedienen, die door de Federale communicatiecommissie is toegekend, ongeldig verklaren.

### Bedieningsomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

### Opmerking: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Verklaring van conformiteit voor EU-landen

- EMC-richtlijnen 2004/108/EC (inclusief wijzigingen)
- Laagspanningsrichtlijnen 2006/95/EC
- R & TTE-richtlijn 1999/5/EG (als product RF-functie heeft)

## WEEE



### Instructies met betrekking tot afvalverwijdering


Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu te garanderen.

# INLEIDING

## Overzicht verpakking

Pak alles nauwkeurig uit en controleer of alle items die onder de standaardaccessoires zijn vermeld, aanwezig zijn. Sommige items onder de optionele accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model, de specificatie en uw aankoopregio. Controleer uw plaats van aankoop. Sommige accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van de regio.




De garantiekaart wordt alleen geleverd in enkele specifieke regio's. Raadpleeg uw dealer voor gedetailleerde informatie.

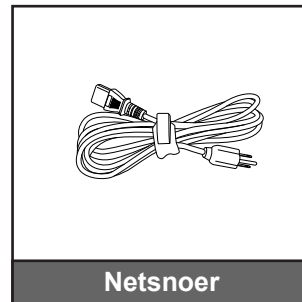

### Opmerking:

- De afstandsbediening wordt met batterij verzonden.
- \* Bezoek [www.optomaeurope.com](http://www.optomaeurope.com) voor de Europese garantie-informatie.

## Standaard toebehoren

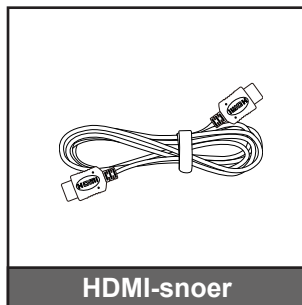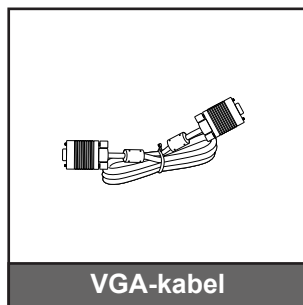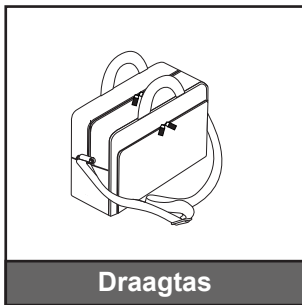


## Optionele accessoires

**Opmerking:** Optionele toebehoren verschillen afhankelijk van model, specificatie en regio.

# INLEIDING

## Productoverzicht

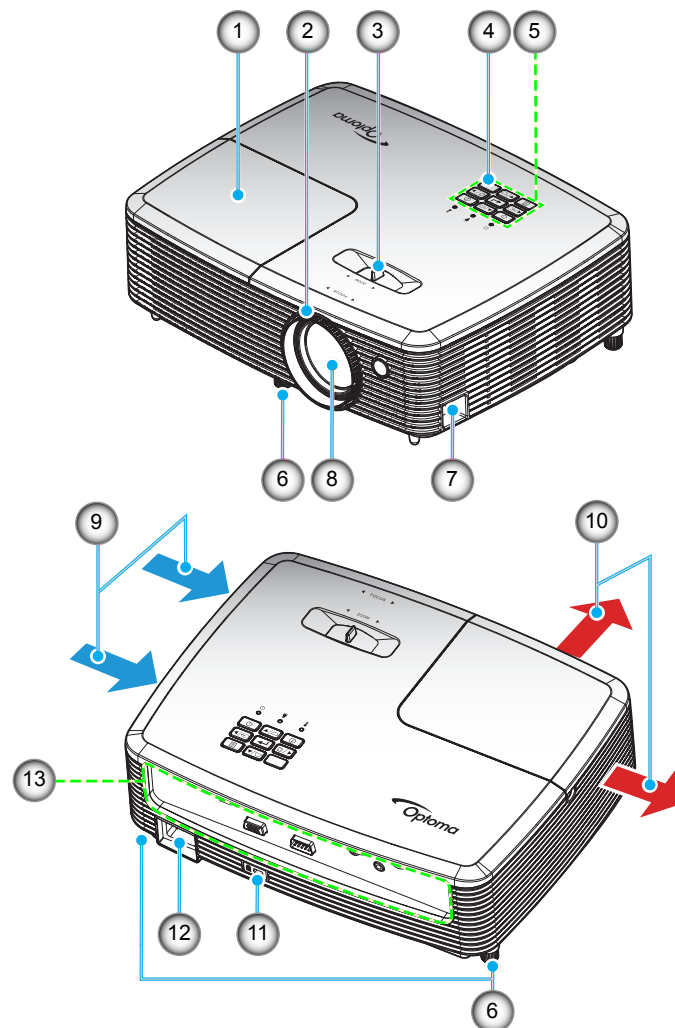


**Opmerking:** *Blokkeer de ventilatieopeningen van de inlaat of uitlaat van de projector niet.  
(\* Optionele toebehoren verschillen, afhankelijk van model, specificatie en regio.*

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	Lampafdekking	8.	Lens
2.	Scherpstelring	9.	Ventilatie (inlaat)
3.	Zoomhendel	10.	Ventilatie (uitlaat)
4.	IR-ontvanger	11.	Poort Kensington™-slot
5.	Toetsenblok	12.	Voedingsaansluiting
6.	Kantelafstelvoetje	13.	Ingang / uitgang
7.	Veiligheidsbalk		

# INLEIDING

## Aansluitingen

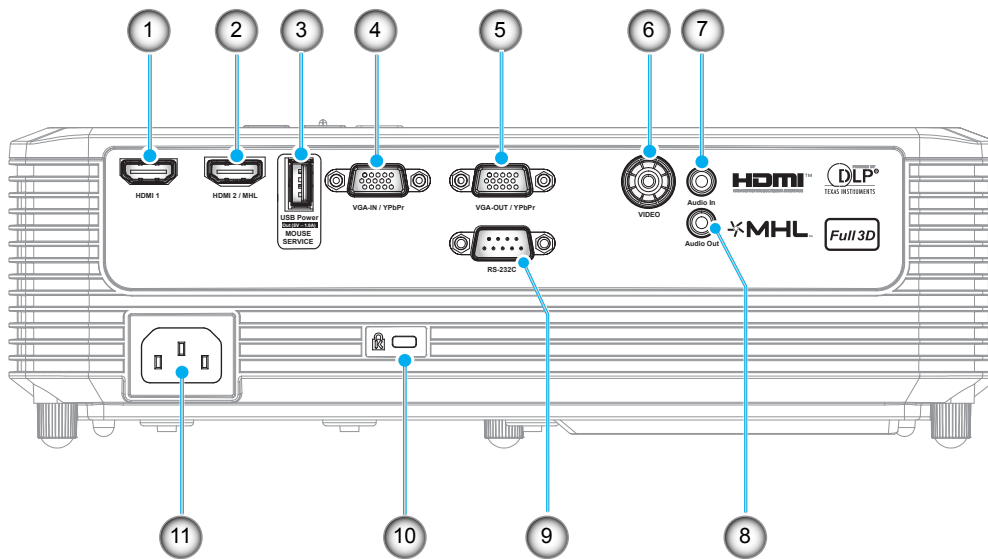

Nr.	Item	Gereguleerde naam					
		Type 1 SVGA	Type 2 SVGA	Type 3 SVGA & Type 4 XGA	Type 5 WXGA	Type 6 WXGA	Type 7 1080p
1.	HDMI 1-aansluiting	Nvt.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	HDMI 2/MHL-aansluiting	Nvt.	✓	Nvt.	Nvt.	✓	Nvt.
3.	USB-voedingsuitgang (5V $\pm$ 1A) / MUIS- / SERVICE-aansluiting	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*
4.	VGA-ingangs / YPbPr-aansluiting	✓	Nvt.	✓	✓	✓	✓
5.	VGA-uitgang / YPbPr-aansluiting	Nvt.	Nvt.	✓	Nvt.	✓	Nvt.
6.	VIDEO-aansluiting	✓	Nvt.	✓	✓	✓	✓
7.	Audio-ingang	Nvt.	Nvt.	✓	✓	✓	✓
8.	Audio-uitgang	Nvt.	✓	✓	✓	✓	✓
9.	RS-232C-aansluiting	Nvt.	Nvt.	✓	✓	✓	✓
10.	Poort Kensington™-slot	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Voedingsaansluiting	✓	✓	✓	✓	✓	✓


**Opmerking:** “✓” betekent dat het item wordt ondersteund. “Nvt.” betekent dat het item niet beschikbaar is.

### Opmerking:

- Externe muis heeft speciale afstandsbediening nodig.
- \*Dit model ondersteunt de muis-/servicecapaciteit.

# INLEIDING


## Toetsenblok

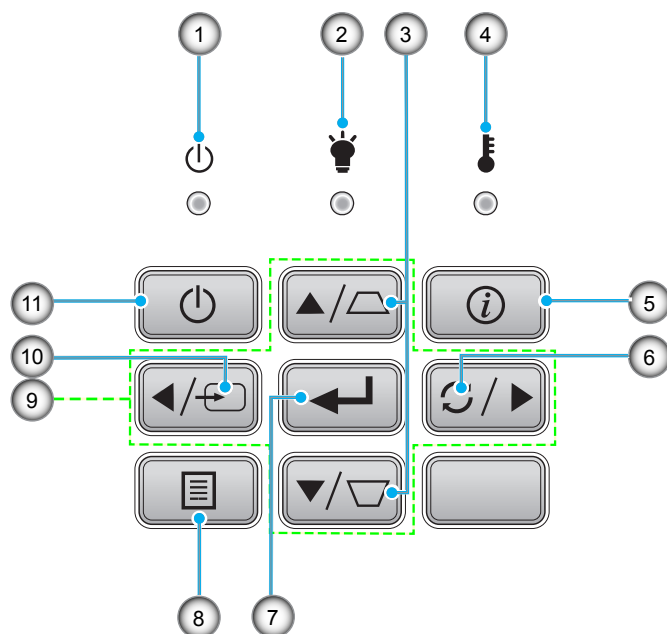

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	LED Aan/Stand-by	7.	Enter
2.	Lamp-LED	8.	Menu
3.	Trapeziumcorrectie	9.	Vier richtingstoetsen voor selectie
4.	Temperatuur-LED	10.	Bron
5.	Informatie	11.	Voeding
6.	Re-Sync		

# INLEIDING


## Afstandsbediening

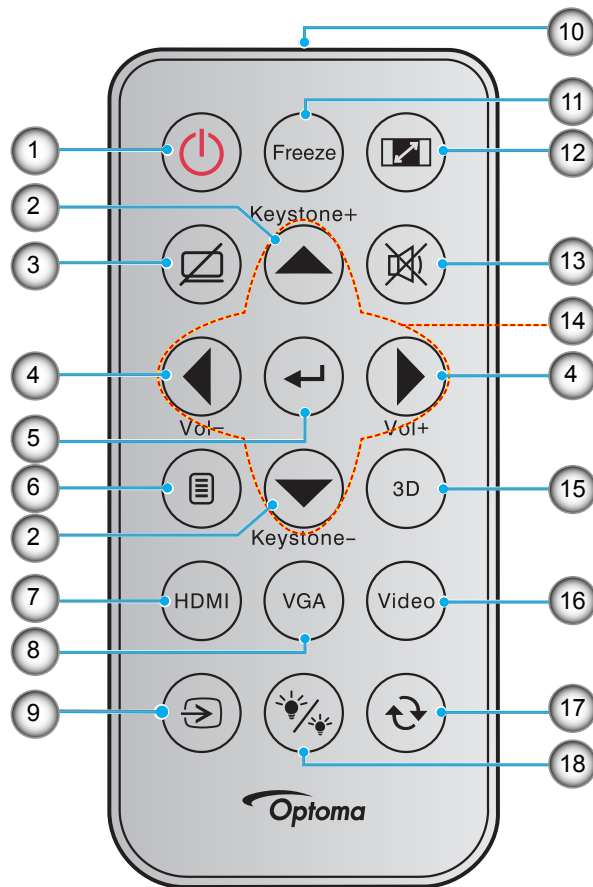

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	In-/uitschakelen	10.	IR LED-indicator
2.	Trapeziumcorrectie +/-	11.	Stopzetten
3.	AV dempen	12.	Aspect Ratio
4.	Volume -/+	13.	Dempen
5.	Enter	14.	Vier richtingstoetsen voor selectie
6.	Menu	15.	Drie dimensies
7.	HDMI	16.	Video
8.	VGA	17.	Opnieuw synchroniseren
9.	Bron	18.	Lampmodus

### Opmerking:

- Sommige toetsen hebben mogelijk geen functie voor modellen die deze functies niet ondersteunen.
- Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt, moet u de doorzichtige isolatietape verwijderen. Zie pagina 17 voor het installeren van de batterij.

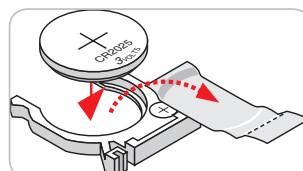




# SETUP EN INSTALLATIE

## De projector installeren

Uw projector is ontworpen om te worden geïnstalleerd op een of vier mogelijke posities.

Uw kamerinrichting of persoonlijke voorkeur zal bepalen welke installatielocatie u selecteert. Houd rekening met de grootte en positie van uw scherm, de locatie van een geschikt stopcontact en de locatie en afstand tussen de projector en de rest van uw uitrusting.

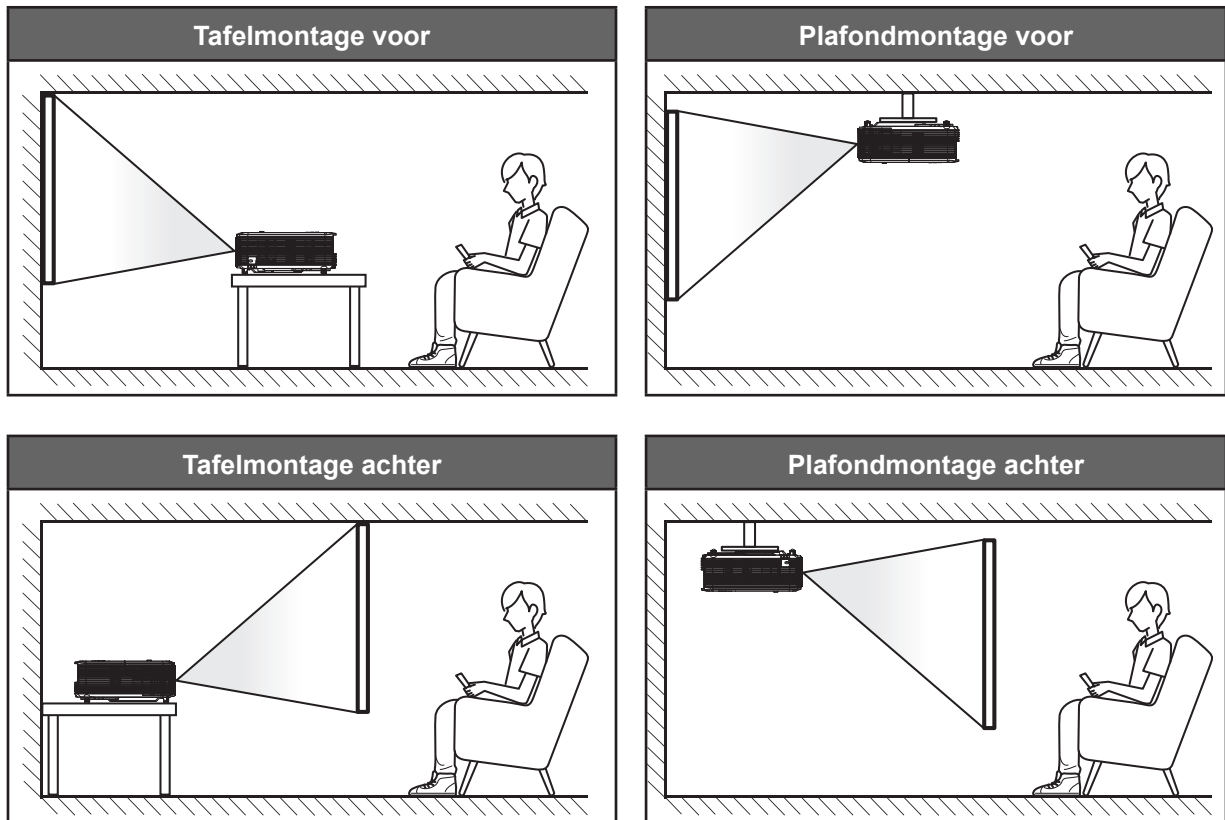

De projector moet plat op een oppervlak worden geplaatst en 90 graden / loodrecht op het scherm.

- Om de projectorlocatie voor een bepaalde schermgrootte te bepalen, raadpleegt u de afstandstabel op pagina 49.
- Om de schermgrootte voor een bepaalde afstand vast te leggen, raadpleegt u de afstandstabel op pagina 49.


**Opmerking:** Hoe verder de projector van het scherm staat, hoe groter het geprojecteerde beeld wordt. Ook de verticale verschuiving vergroot verhoudingsgewijs.

### **BELANGRIJK!**

*Gebruik de projector in geen enkele andere stand dan met tafelmontage of plafondmontage. De projector moet horizontaal zijn en mag niet naar voor/achter of naar links/rechts zijn gekanteld. Elke andere stand zal de garantie ongeldig maken en kan de levensduur van de projectorlamp of de projector zelf verkorten. Voor een andere dan de standaard installatie, neemt u contact op met Optoma.*

# SETUP EN INSTALLATIE

## Bronnen aansluiten op de projector

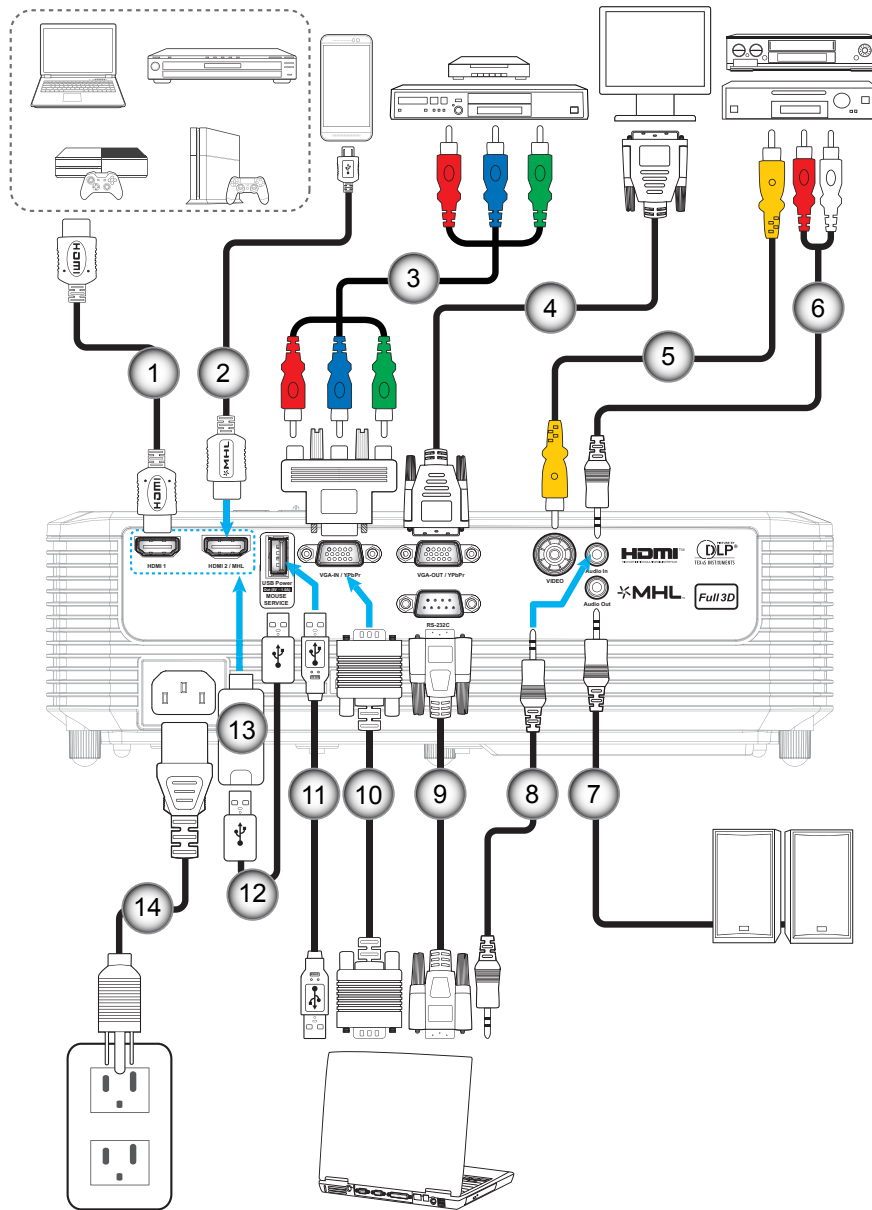

Nr.	Item	Gereguleerde naam					
		Type 1 SVGA	Type 2 SVGA	Type 3 SVGA & Type 4 XGA	Type 5 WXGA	Type 6 WXGA	Type 7 1080p
1.	HDMI-snoer	Nvt.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	HDMI-/MHL-kabel	Nvt.	✓	Nvt.	Nvt.	✓	Nvt.
3.	RCA-componentkabel	✓	Nvt.	✓	✓	✓	✓
4.	VGA uit-kabel	Nvt.	Nvt.	✓	Nvt.	✓	Nvt.
5.	Videokabel	✓	Nvt.	✓	✓	✓	✓
6.	Audio-ingangskabel	Nvt.	Nvt.	✓	✓	✓	✓
7.	Audio-uitgangskabel	Nvt.	✓	✓	✓	✓	✓

# SETUP EN INSTALLATIE

Nr.	Item	Gereguleerde naam					
		Type 1 SVGA	Type 2 SVGA	Type 3 SVGA & Type 4 XGA	Type 5 WXGA	Type 6 WXGA	Type 7 1080p
8.	Audio-ingangskabel	Nvt.	Nvt.	✓	✓	✓	✓
9.	RS232-kabel	Nvt.	Nvt.	✓	✓	✓	✓
10.	VGA-ingangskabel	✓	Nvt.	✓	✓	✓	✓
11.	USB-kabel (muisbediening)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	USB-voedingskabel	Nvt.	✓	✓	Nvt.	✓	Nvt.
13.	HDMI-stick	Nvt.	✓	✓	Nvt.	✓	Nvt.
14.	Voedingskabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Opmerking:** “✓” betekent dat het item wordt ondersteund. “Nvt.” betekent dat het item niet beschikbaar is.


# SETUP EN INSTALLATIE

## Het geprojecteerde beeld aanpassen

### Beeldhoogte


De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen.

1. Zoek de afstelbare voetjes die u wilt aanpassen op de onderkant van de projector.
2. Draai de afstelbare voet rechtsom of linksom om de projector te verhogen of te verlagen.

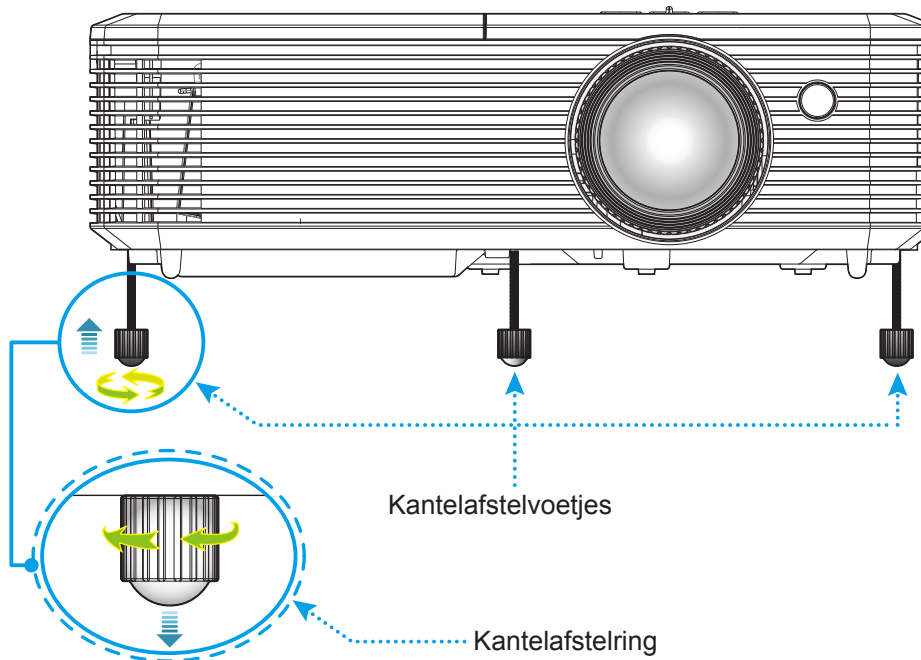

### Zoomen en scherpstellen

- Om de beeldgrootte aan te passen, draait u de zoomhendel rechtsom of linksom om het geprojecteerde beeld te vergroten of te verkleinen.
- Om de scherpstelling aan te passen, draait u de scherpstelring rechtsom of linksom tot het beeld scherp en leesbaar is.

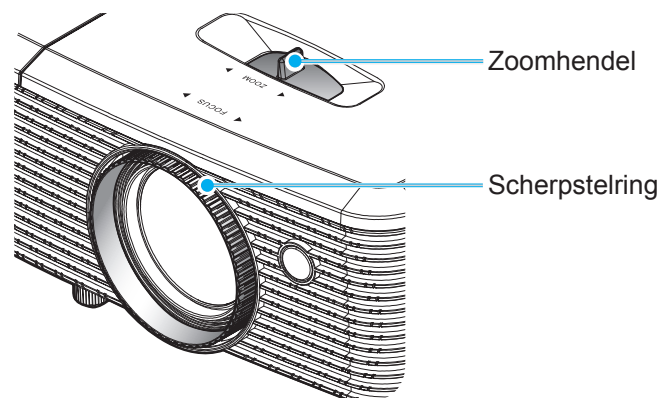




**Opmerking:** De projector stelt scherp op een afstand van 1 tot 10 m.

# SETUP EN INSTALLATIE

## Externe installatie

### De batterijen installeren/vervangen

1. Duw stevig op de batterijklep en schuif deze van het apparaat.
2. Installeer de nieuwe batterij in het batterijvak. Verwijder de oude batterij en installeer een nieuwe (CR2025). Zorg dat de zijde met de "+" omhoog is gericht.
3. Plaats de klep terug.

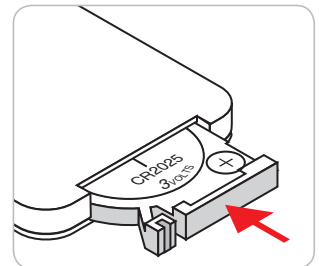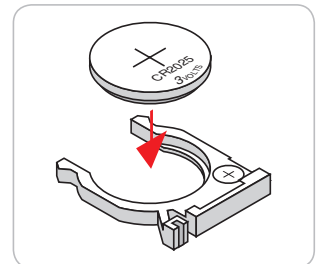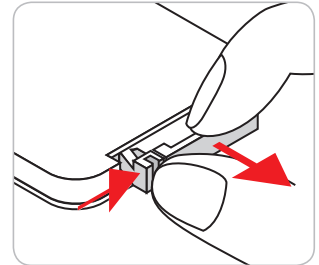

**LET OP:** Om een veilige werking te garanderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:


- Gebruik een batterij van het type CR2025.
- Vermijd contact met water of vloeistof.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan vocht of warmte.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Als de batterij in de afstandsbediening is gelekt, moet u de behuizing nauwgezet schoonvegen en een nieuwe batterij installeren.
- Ontploffingsgevaar als de batterij is vervangen door een verkeerd type.
- Gooi lege batterijen weg volgens de instructies.

# SETUP EN INSTALLATIE

## Effectief bereik


De infraroodsensor (IR) van de afstandsbediening bevindt zich op de bovenzijde van de projector. Zorg dat u de afstandsbediening in een hoek binnen 20 graden ten opzichte van de IR-afstandsbedieningssensor houdt zodat deze correct werkt. De afstand tussen de afstandsbediening en de sensor mag niet meer dan 7 meter bedragen.

- Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor op de projector staan die de infraroodstraal kunnen hinderen.
- Zorg dat de IR-zender van de afstandsbediening niet direct wordt blootgesteld aan het zonlicht of het licht van TL-lampen.
- Houd de afstandsbediening meer dan 2 meter weg van TL-lampen, anders kan de afstandsbediening defect raken.
- Als de afstandsbediening dicht bij TL-lampen van het omvormertype is, zal deze af en toe niet correct werken.
- Als de afstandsbediening en de projector zeer dicht bij elkaar staan, kan de werking van de afstandsbediening worden beïnvloed.

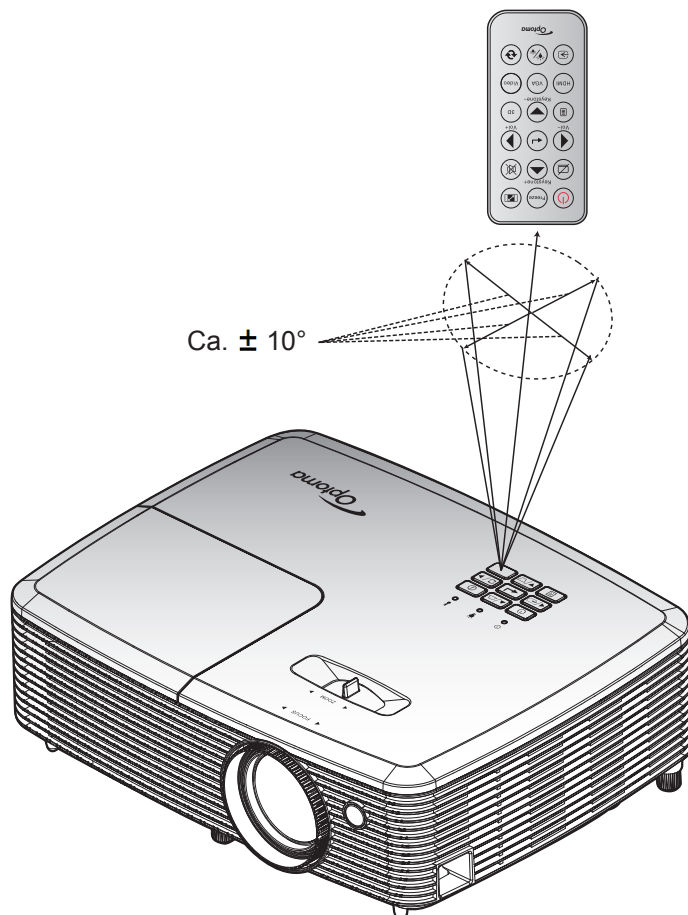

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## De projector in-/uitschakelen

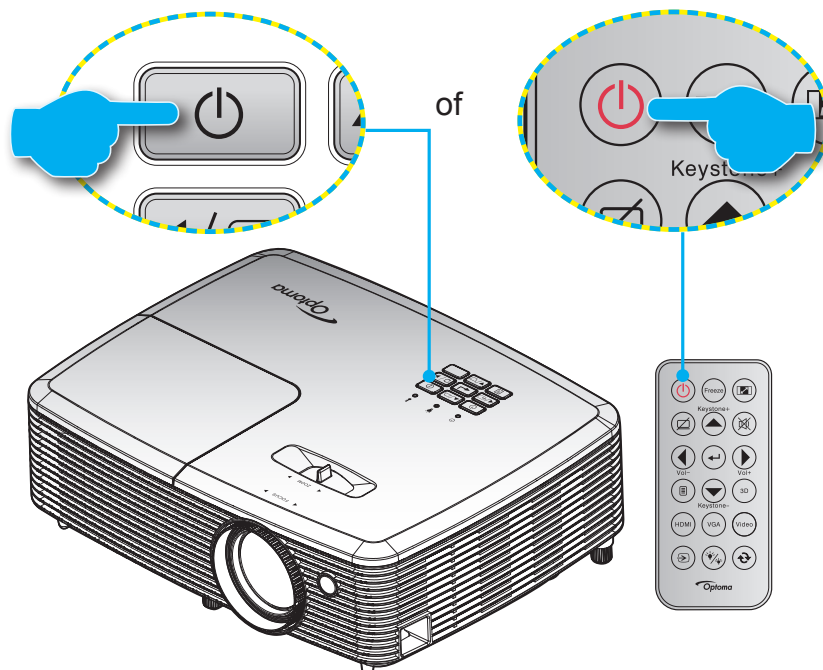

### Ingeschakeld

1. Maak de voedingskabel en signaal-/bronkabel stevig vast. Wanneer aangesloten, wordt de LED Aan/Stand-by rood.
2. Schakel de projector in door te drukken op “⏻” op het projectortoetsenblok of op de afstandsbediening.
3. Na ongeveer 10 seconden verschijnt een opstartscherm en knippert de LED Aan/Stand-by groen of blauw.

**Opmerking:** Wanneer de projector voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd de voorkeurs taal, de projectierichting en andere instellingen te selecteren.

### Uitschakelen

1. Schakel de projector uit door te drukken op “⏻” op het projectortoetsenblok of op de afstandsbediening.
2. Het volgende bericht wordt weergegeven:




3. Druk nogmaals op de knop “⏻” ter bevestiging, anders verdwijnt na 15 seconden het bericht. Als u de knop “⏻” de tweede keer indrukt, schakelt de projector uit.
4. De koelventilatoren blijven gedurende ca. 10 seconden werken voor de koelcyclus en de LED Aan/Stand-by knippert groen of blauw. Wanneer de LED Aan/stand-by stabiel rood brandt, geeft dit aan dat de projector naar de stand-bymodus is gegaan. Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u wachten tot de koelcyclus is voltooid en de projector in stand-by is. Wanneer de projector in de stand-bymodus is, drukt u gewoon opnieuw op de knop “⏻” om de projector in te schakelen.
5. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de projector.

**Opmerking:** Het is niet aanbevolen de projector onmiddellijk opnieuw in te schakelen, meteen na de uitschakelprocedure.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Een ingangsbron selecteren

Schakel de aangesloten bron die u op het scherm wilt weergeven, zoals een computer, notebook, videospeler, enz. in. De projector zal de bron automatisch detecteren. Als meerdere bronnen zijn aangesloten, drukt u op de bronknop op het projectortoetsenblok of op de afstandsbediening om de gewenste ingang te selecteren.

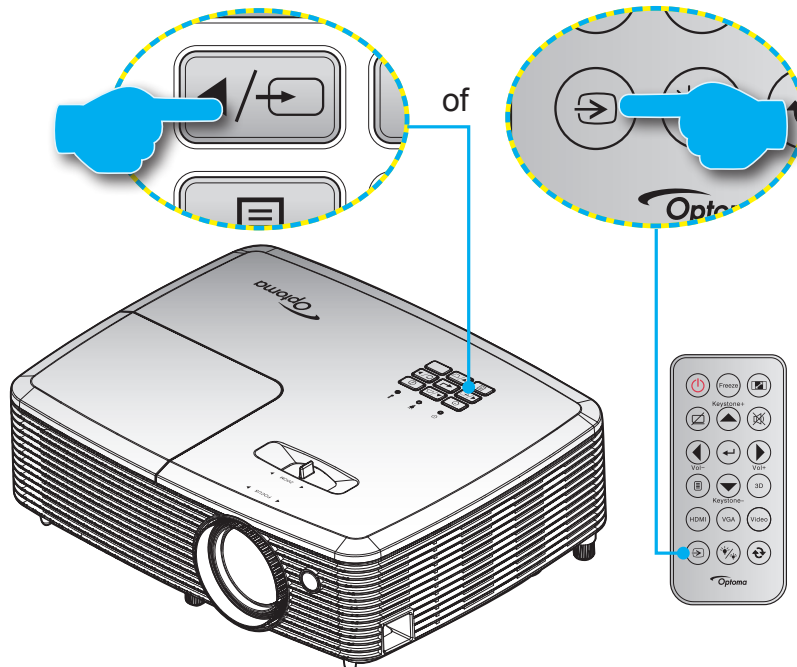
















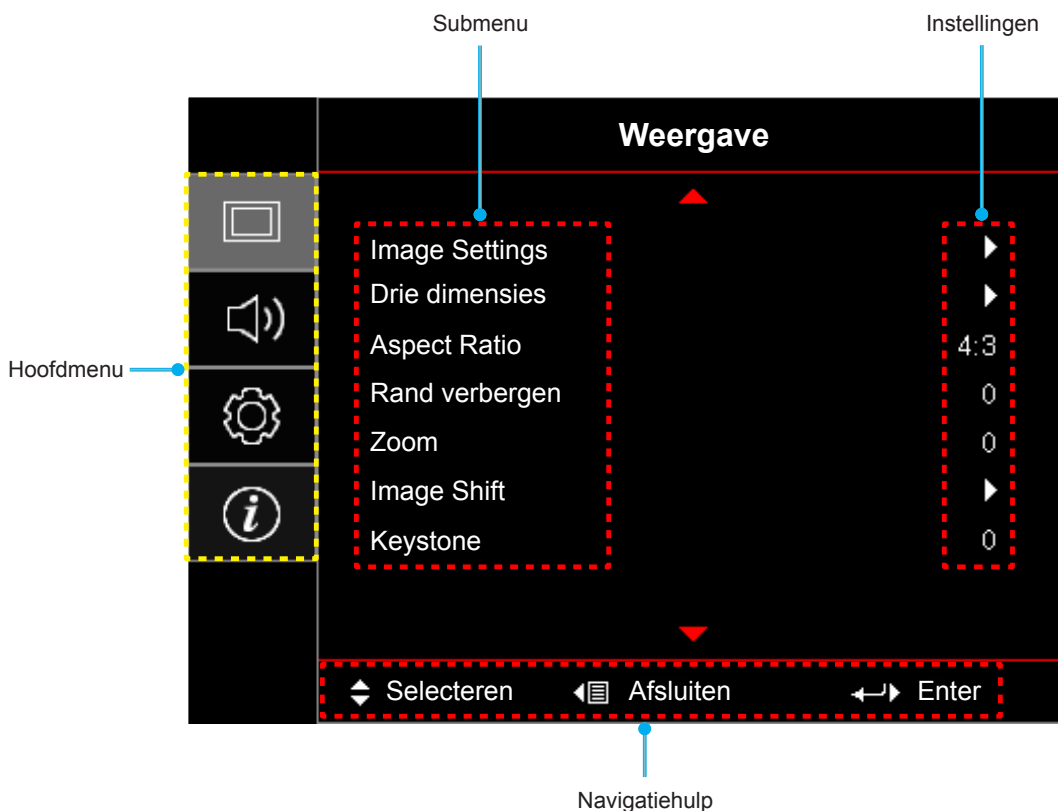


# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Menunavigatie en functies

De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen. De projector zal de bron automatisch detecteren.

1. Om het OSD-menu te openen, drukt u op de afstandsbediening of op het projectortoetsenblok op .
2. Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen   gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Terwijl u een selectie maakt op een bepaalde pagina, drukt u op de toets  of  om het submenu te openen.
3. Druk op de toetsen   om het gewenste onderdeel in het submenu te selecteren en druk op  of  om nog meer instellingen weer te geven. Pas de instellingen aan met de toetsen  .
4. Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven.
5. Druk op  of  om uw keuze te bevestigen. Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.
6. Druk opnieuw op  of  om af te sluiten. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.



# DE PROJECTOR GEBRUIKEN









## OSD-menustructuur

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden		
Weergave	Image Settings	Beeldschermmodus [Gegevens]			Presentatie		
					Licht		
					Bioscoop		
					Spel		
					sRGB		
					DICOM		
					Gebruiker		
		Wall Color [Gegevens]				Uit [Standaard]	
						Blackboard	
						Light Yellow	
						Light Green	
						Light Blue	
						Pink	
						Grijs	
		Helderheid				-50~50	
		Contrast				-50~50	
		Scherpte				1~15	
		Kleur				-50~50	
		Tint				-50~50	
		Gamma	Film				
			Video				
			Afbeeldingen				
			Standaard(2.2)				
			1.8				
			2.0				
		Kleurinstellingen	Kleurtemperatuur [Gegevensmodel]	BrilliantColor™			1~10
							Warm
					Gemiddeld		
					Cool		


# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden
Weergave	Image Settings	Kleurinstellingen	Color Matching	Kleur	R [Standaard]
					G
					B
					C
					Y
					M
					W
				Verzadiging	-50~50 [standaard:0]
				Tint	-50~50 [standaard:0]
				Versterking	-50~50 [standaard:0]
				Reset	Annuleren [Standaard]
				Ja	
			Afsluiten		
			RGB versterken/ afwijken	Rood versterken	-50~50
				Groen versterken	-50~50
				Blauw versterken	-50~50
				Afwijking rood	-50~50
				Afwijking groen	-50~50
				Afwijking blauw	-50~50
				Reset	Annuleren [Standaard]
					Ja
			Kleurruimte [Niet- HDMI-ingang]		Auto [Standaard]
					RGB
					YUV
			Kleurruimte [HDMI-ingang]		Auto [Standaard]
					RGB(0~255)
					RGB(16~235)
					YUV
			RGB Channel		Normaal [Standaard]
					Rood
					Groen
					Blauw
			Witniveau	-50~50	
Zwartniveau	-50~50				
Verzadiging	-50~50				
Tint	-50~50				
IRE		0			
		7.5			
Afsluiten					

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden		
Weergave	Image Settings	Signaal	Automatic		Uit		
					Aan [Standaard]		
			Frequentie		0~100 [Standaard: 0]		
			Fase		-50~50 [standaard: 0]		
			H. Positie		-50~50 [standaard: 0]		
			V. Positie		-50~50 [standaard: 0]		
				Afsluiten			
		Helderheidsmodus [Lampbasis - gegevens]				Licht [Standaard]	
						Eco.	
						Dynamic	
						Eco+	
			Reset				
		Drie dimensies	3D-stand				Uit
						DLP-Link [Standaard]	
						Infrarood	
	3D->2D						Drie dimensies [Standaard]
							L
							R
	3D-Zoeken						Auto [Standaard]
							SBS Mode
							Top and Bottom
							Frame Sequential
	3D synchr.omk.						Aan
							Uit [Standaard]
	Aspect Ratio					4:3	
						16:9	
						16:10 [WXGA WUXGA-modellen]	
						LBX [behalve SVGA XGA- modellen]	
						Native	
						Auto	
	Rand verbergen					0~10 [Standaard: 0]	
	Zoom					-5~25 [Standaard: 0]	
	Image shift	H: 0; V: -100				[Standaard:0]	
		H: -100; V: 0					
		H: 100; V: 0					
		H: 0; V: 100					
		H: -100; V: 0					
		H: 0; V: -100					
		H: 100; V: 0					
		H: 0; V: 100					
Keystone					-40~40 [standaard:0]		

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden		
Audio	Dempen				Uit [Standaard]		
					Aan		
	Volume				0-10 [Standaard: 5]		
Instelling	Projectie				Front  [Standaard ]		
					Achter 		
					Plafond-boven 		
					Achter-boven 		
	Schermtype	[WXGA WUXGA-modellen]				16:9	
						16:10 [Standaard]	
	Lampinstellingen	Lampherinnering				Uit	
		Reset Lamp				Aan [Standaard]	
	Filter Settings	Optionele filter geïnstalleerd				Annuleren [Standaard]	
						Ja	
		Filter Usage Hours				Ja	
		Filter Reminder					Nee
							(Alleen lezen)
							Uit
							300 uur
							500 uur [Standaard]
						800 uur	
						1000 uur	
		Filter Reset				Annuleren [Standaard]	
						Ja	
	Power Settings	Direct inschakelen				Uit [Standaard]	
						Aan	
		Auto uitschakelen (min)					0~180 (stappen van 5 min) [Standaard: 0]
		Slaaptimer	Slaaptimer (min)				0~990 (stappen van 30 min) [Standaard: 0]
			Always On				Ja
							Nee [Standaard]
		Quick Resume					Uit
	Voedingsmodus (Stand-by)					Aan [Standaard]	
						Actief	
						Eco. [Standaard]	
	Beveiliging	Beveiliging					
		Beveiligingstimer	Maand				
Dag							
Uur							
Wachtwoord wijzigen							






# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden	
Instelling	Testpatroon				Uit	
					Raster	
					Wit	
	AB instellingen [afhankelijk van de afstandsbediening]	IR-functie				Aan
						Uit
		Gebruiker1				HDMI 2
						Testpatroon
						Helderheid
						Contrast
						Slaaptimer
						Color Matching
						Kleurtemperatuur
						Gamma
						Projectie
						Lampinstellingen
						Zoom
						Stopzetten
						MHL
			Gebruiker2			
						Testpatroon
						Helderheid
						Contrast
						Slaaptimer
					Color Matching	
				Kleurtemperatuur		
				Gamma		
				Projectie		
				Lampinstellingen		
			Zoom			
			Stopzetten			
			MHL			

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden	
Instelling	AB instellingen [afhankelijk van de afstandsbediening]	Gebruiker3			HDMI 2	
					Testpatroon	
					Helderheid	
					Contrast	
					Slaaptimer	
					Color Matching	
					Kleurtemperatuur	
					Gamma	
					Projectie	
					Lampinstellingen	
					Zoom	
					Stopzetten	
					MHL	
		Projector-ID				00~99
		Opties	Taal			English [Standaard]
						Deutsch
						Français
						Italiano
						Español
						Português
						Polski
						Nederlands
						Svenska
						Norsk
						Dansk
						Suomi
						ελληνικά
						繁體中文
						简体中文
						日本語
						<b>한국어</b>
						Русский
						Magyar
						Čeština
						عربي
						ไทย
					Türkçe	
			فارسی			
			Tiếng Việt			
			Bahasa Indonesia			
			Română			
			Slovenčina			
		Gesloten bijschrift			CC1	
						CC2
						Uit[Standaard]

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden
Instelling	Opties	Menu Instellingen	Menulocatie		Linksboven 
					Rechtsboven 
					Midden  [Standaard]
					Linksonder 
					Rechtsonder 
			Menu Timer		Uit
					5 sec
					10 sec [Standaard]
			Invoerbron		HDMI (Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 7 1080p)
					HDMI1 (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA)
				HDMI2/MHL (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA)	
				VGA (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p)	
				Video (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p)	
		Input Name	HDMI		Standaard (Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 7 1080p) [Standaard]
					Custom (Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 7 1080p)
			HDMI1		Standaard (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA) [Standaard]
					Custom (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA)
			HDMI2/MHL		Standaard (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA) [Standaard]
					Custom (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA)
			VGA		Standaard (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p) [Standaard]
					Custom (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p)
			Video		Standaard (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p) [Standaard]
					Custom (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p)



# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

Hoofdmenu	Submenu	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Waarden	
Instelling	Opties	Grote hoogte			Uit [Standaard]	
					Aan	
		Display Mode Lock			Uit [Standaard]	
					Aan	
		Toetsenblokvergrendeling			Uit [Standaard]	
					Aan	
		Info verbergen			Uit [Standaard]	
					Aan	
		Logo			Standaard [Standaard]	
					Neutraal	
	Achtergrondkleur			Geen [Standaard]		
				Blauw		
				Rood		
				Groen		
			Grijs			
			Logo			
Reset	Reset OSD			Annuleren [Standaard]		
				Ja		
	Reset to Default			Annuleren [Standaard]		
				Ja		
Informatie	Regulatory					
	Serial Number					
	Huidige Invoerbron					
	Resolution				00x00	
	Refresh Rate				0,00Hz	
	Projector-ID				00~99	
	Beeldschermmodus					
	Voedingsmodus (Stand-by)					
	Helderheidsmodus					
	Filteruren					
	Lampuren	Heldere modus				0H
		Eco-modus				0H
		Dynamische modus				0H
		Eco+-modus				0H
		Totaal uren				
	FW-versie	System				
MCU						

## Opmerking:

- Als de instelling Signaal op Automatic is ingesteld, worden de items Fase en Frequentie grijs weergegeven. Als de instelling "Signaal" is ingesteld op een specifieke ingangsbron, worden de items Fase en Frequentie weergegeven zodat de gebruiker deze handmatig kan afstemmen en in instellingen kan opslaan.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

- *De “Reset Lamp” in OSD zal alleen beide Lampuren opnieuw instellen in het OSD en Lampuren in de servicemodus. De projectie-uren in de servicemodus worden niet opnieuw ingesteld.*
- *Wanneer u de functie “IR-functie”, “Projectie” of “Toetsenblokvergrendeling” hebt gewijzigd, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm. Selecteer “Ja” om de instellingen op te slaan.*
- *Elke weergavemodus kan worden aangepast en de waarde kan worden opgeslagen.*
- *In de 3D-timingmodus, wordt het zoom/rand verbergen uitgeschakeld om het opsplitsen van het beeld te voorkomen.*

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## *Menu Weergave*

### Menu beeldinstellingen weergeven

#### Beeldschermmodus

Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd.

- **Presentatie:** Deze modus is geschikt voor het tonen van PowerPoint-presentaties wanneer de projector is aangesloten op de PC.
- **Licht:** Maximale helderheid van pc-ingang.
- **Bioscoop:** Selecteer deze modus voor thuisbioscoop.
- **Spel:** Selecteer deze modus om het niveau van de helderheid en de responstijd te verhogen om te genieten van videogames.
- **sRGB:** Gestandaardiseerde nauwkeurige kleur.
- **DICOM:** Deze modus kan een monochroom medisch beeld, zoals een röntgenfoto, MRI, enz. projecteren.
- **Gebruiker:** Gebruikersinstellingen onthouden.
- **Drie dimensies:** Om het 3D-effect te ervaren, hebt u een 3D-bril nodig. Controleer of uw pc/draagbaar apparaat een 120 Hz quad buffered grafische kaart voor signaaluitgang heeft en of er een 3D-speler is geïnstalleerd.

#### Wall Color (Gegevensmodus)

Gebruik deze functie om een geoptimaliseerd schermbeeld te verkrijgen volgens de wandkleur. Kies tussen Uit, blackboard, lichtgeel, lichtgroen, lichtblauw, roze en grijs.

#### Helderheid

Past de helderheid van het beeld aan.

#### Contrast

Het contrast beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld.

#### Scherpte

Past de scherpheid van het beeld aan.

#### Kleur

Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.

#### Tint

Past de kleurbalans van rood en groen aan.

#### Gamma

Het type gammacurve instellen. Na de initiële installatie en fi jnafstelling is voltooid, gebruikt u de stappen voor gamma-afstelling om uw beelduitvoer te optimaliseren.

- **Film:** voor thuisbioscoop.
- **Video:** Voor video- of tv-bron.
- **Afbeeldingen:** Voor pc/fotobron.
- **Standaard(2.2):** Voor aangepaste instellingen.
- **1.8/ 2.0/ 2.4:** voor specifieke pc-/fotobron.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Kleurinstellingen

De kleurinstellingen configureren.

- **BrilliantColor™**: Dit aanpasbare item maakt gebruik van een nieuw kleurverwerkingsalgoritme en verbeteringen om de hogere helderheid mogelijk te maken terwijl het beeld ware, helderdere kleuren vertoont.
- **Kleurtemperatuur (alleen gegevensmodus)**: Selecteer een kleurtemperatuur uit Warm, Gemiddeld of Cool.
- **Kleurtemperatuur**: Selecteer een kleurtemperatuur uit D50, D65, D75, D83, D93 en Native.
- **Color Matching**: Selecteer de volgende opties:
  - **Kleur**: Pas de niveaus voor rood (R), groen (G), zwart (B), cyan (C), geel (Y), magenta (M) en wit (W) in de afbeelding aan.
  - **Verzadiging**: Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.
  - **Tint**: Past de kleurbalans van rood en groen aan.
  - **Versterking**: Pas de beeldhelderheid aan.
  - **Reset**: Stel de standaard fabrieksinstellingen voor kleuraanpassing opnieuw in.
  - **Afsluiten**: Afsluiten het menu “Color Matching” af.
- **RGB versterken/afwijken**: Met deze instellingen kunt u de helderheid (versterking) en het contrast (bias) van een beeld configureren.
  - **Reset**: Stel de standaard fabrieksinstellingen voor RGB-versterking/afwijking opnieuw in.
  - **Afsluiten**: Afsluiten het menu “RGB versterken/afwijken” af.
- **Kleuruimte (alleen niet-HDMI-ingang)**: Selecteer een geschikt kleurenmatrixtype uit de volgende opties: Auto, RGB of YUV.
- **Kleuruimte (alleen HDMI-ingang)**: selecteer een geschikt kleurenmatrixtype uit de volgende opties: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) en YUV.
- **RGB Channel**: Selecteer uit normale, rood, groene of blauwe kanalen.
- **Witniveau**: Hiermee kan de gebruiker het witniveau aanpassen bij de invoer van videosignalen.
- **Zwartniveau**: Hiermee kan de gebruiker het zwartniveau aanpassen bij de invoer van videosignalen.
- **Verzadiging**: Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.
- **Tint**: Past de kleurbalans van rood en groen aan.
- **IRE**: Hiermee kan de gebruiker de IRE-waarde aanpassen bij het invoeren van videosignalen.  
**Opmerking**: *IRE is alleen beschikbaar met het NTSC-videoformaat.*
- **Afsluiten**: Afsluiten het menu “Kleurinstellingen” af.

## Signaal

Pas de signaalopties aan.

- **Automatic**: Configureer het signaal automatisch (de onderdelen Frequentie en Fase zijn grijs). Als Automatisch is uitgeschakeld, kunnen de items Frequentie en Fase verschijnen voor het aanpassen en opslaan van de instellingen.
- **Frequentie**: Wijzig de frequentie van de weergavegegevens in overeenstemming met de frequentie van de grafische kaart van uw computer. Gebruik deze functie alleen als het beeld dat verschijnt verticaal fl ikkert.
- **Fase**: Synchroniseer de signaaltiming van het beeldscherm met deze van de grafische kaart. Als het beeld onstabiel is of fl ikkert, gebruikt u deze functie om dit te corrigeren.
- **H. Positie**: Past de horizontale positionering van het beeld aan.
- **V. Positie**: Past de verticale positionering van het beeld aan.
- **Afsluiten**: Afsluiten het menu “Signaal” af.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Helderheidsmodus (Lampbasisgegevens)

Past de instellingen van de helderheidsmodus aan voor projectors op basis van een lamp.

- **Licht:** Kies "Licht" om de helderheid te verhogen.
- **Eco.:** Kies "Eco." om de projectorlamp te dimmen zodat er minder energie wordt verbruikt en de levensduur van de lamp wordt verlengd.
- **Dynamic:** Kies "Dynamic" om de lampenergie te beperken, gebaseerd op het helderheidsniveau van de inhoud, dit past het energieverbruik van de lamp dynamisch aan tussen 100 % en 30 %. Dit verlengt de levensduur van de lamp.
- **Eco+:** Als de modus Eco+ is geactiveerd, wordt het helderheidsniveau van de inhoud automatisch gedetecteerd om het energieverbruik van de lamp aanzienlijk te beperken (tot 70%) tijdens periode van inactiviteit.

## Reset

Stel de standaard fabrieksinstellingen voor kleurinstellingen opnieuw in.

## 3D-menu weergeven

### 3D-stand

Gebruik deze optie om de 3D-functie uit te schakelen of de geschikte 3D-functie te selecteren.

- **Uit:** Selecteer "Uit" om de 3D-stand uit te schakelen.
- **DLP-Link:** Selecteer dit voor het gebruiken van geoptimaliseerde instellingen voor DLP 3D-bril.
- **Infrarood:** Selecteer "Infrarood" om geoptimaliseerde instellingen te gebruiken voor IR 3D-bril.

### 3D->2D

Gebruik deze optie om op te geven hoe de 3D-inhoud op het scherm moet verschijnen.

- **Drie dimensies:** Geeft het 3D-signaal weer.
- **L (Links):** Geeft het linkerbeeld van de 3D-inhoud weer.
- **R (Rechts):** Geeft het rechterbeeld van de 3D-inhoud weer.

### 3D-Zoeken

Gebruik deze optie om de geschikte 3D-zoeken te selecteren.

- **Auto:** Bij detectie van een 3D-identificatiesignaal wordt het 3D-zoeken automatisch geselecteerd.
- **SBS Mode:** Toon 3D-signaal in de indeling "Naast elkaar".
- **Top and Bottom:** Geeft het 3D-signaal in de indeling "Top and Bottom" weer.
- **Frame Sequential:** Geeft het 3D-signaal in de indeling "Frame Sequential" weer.

### 3D synchr.omk.

Gebruik deze optie om de functie 3D synchr.omk. te gebruiken.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Geef het menu aspect ratio weer

### Aspect Ratio

Selecteer de beeldverhouding van het weergegeven beeld uit de volgende opties:

- **4:3:** Deze opmaak is voor 4:3-invoerbronnen.
- **16:9:** Dit formaat is voor 16:9-invoerbronnen, zoals HDTV en dvd, die verbeterd zijn voor breedbeeld-tv.
- **16:10 (alleen voor WXGA- en WUXGA-modellen):** Dit formaat is voor 16:10-invoerbronnen, zoals breedbeeld-laptops.
- **LBX (behalve SVGA- en XGA-modellen):** Dit formaat is voor een letterbox-bron die geen 16x9 is en als u een externe 16x9 lens gebruikt om een hoogte-breedteverhouding van 2,35:1 weer te geven met volledige resolutie.
- **Native:** Dit formaat geeft het originele beeld weer zonder enige schaalindeling.
- **Auto:** Selecteert automatisch het geschikte beeldformaat.

### Opmerking:

- *Gedetailleerde informatie over de LBX-modus:*
  - *Sommige LBX-dvd's zijn niet verbeterd voor 16x9 televisietoestellen. In deze situatie zal het beeld er niet juist uitzien wanneer het wordt weergegeven in de modus 16:9. Probeer in deze situatie de 4:3-modus te gebruiken om de dvd te bekijken. Als de inhoud geen 4:3 is, zullen bij weergave op 16:9 zwarte balken rond het beeld worden weergegeven. Voor dit type inhoud kunt u de LBX-modus gebruiken om het beeld op het 16:9 beeldscherm te vullen.*
  - *Als u een externe anamorfe lens gebruikt, kunt u met deze LBX-stand ook 2,35:1-inhoud weergeven (inclusief anamorfe DVD en HDTV-filmbron) die de functie ondersteunen dat anamorfe breed wordt verbeterd voor 16x9-weergave in een breed 2,35:1-beeld. In dit geval zijn er geen zwarte balken. Het lampvermogen en de verticale resolutie worden volledig gebruikt.*
- *Om het superbrede formaat te gebruiken, doet u het volgende:*
  - a) *Stel schermverhouding in op 2,0:1.*
  - b) *Selecteer het formaat "Superbreed".*
  - c) *Lijn het projectorbeeld correct uit op het scherm.*

### SVGA/XGA schalingstabel:

Bron	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
<b>4x3</b>	Schalen naar 1024x768.			
<b>16x9</b>	Schalen naar 1024x576.			
<b>Native</b>	Er wordt niet geschaald. Het beeld wordt weergegeven met de resolutie gebaseerd op de ingangsbron.			
<b>Auto</b>	- Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x768. - Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x576. - Als de bron 15:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x614. - Als de bron 16:10 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x640.			

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

SVGA/XGA automatische toewijzingsregel:

Auto	Invoerresolutie		Automatisch schaalgrootte instellen	
	H-resolutie	V-resolutie	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Breedbeeld Laptop	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

WXGA-schaaltabel (schermtypen 16 x 10):

**Opmerking:**

- Ondersteund schermtype 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- Wanneer het schermtype 16:9 is, is het formaat 16x10 niet meer beschikbaar.
- Wanneer het schermtype 16:10 is, is het formaat 16x9 niet meer beschikbaar.
- Als u de automatische opties selecteert, wordt ook de weergavemodus automatisch gewijzigd.

16:10 scherm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	Pc
<b>4x3</b>	Schalen naar 1066x800.				
<b>16x10</b>	Schalen naar 1280x800.				
<b>LBX</b>	Schaal naar 1280x960 en gebruik dan het middelste 1280x800 beeld om weer te geven.				
<b>Native</b>	1:1 toewijzing gecentreerd.		1:1 toewijzing scherm 1280x800.	1280x720 gecentreerd.	1:1 toewijzing gecentreerd.
<b>Auto</b>	- Invoerbron wordt gepast in het 1280x800 weergavegebied en behoudt zijn originele beeldverhouding. - Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 1066x800. - Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x720. - Als de bron 15:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x768. - Als de bron 16:10 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x800.				

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## WXGA automatische toewijzingsregel (schermtypen 16 x 10):

Auto	Invoerresolutie		Automatisch schaalgrootte instellen	
	H-resolutie	V-resolutie	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Breedbeeld Laptop	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

## WXGA-schaaltabel (schermtypen 16 x 9):

16:9 scherm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	Pc
4x3	Schalen naar 960x720.				
16x9	Schalen naar 1280x720.				
LBX	Schaal naar 1280x960 en gebruik dan het middelste 1280x720 beeld om weer te geven.				
Native	1:1 toewijzing gecentreerd.		1:1 toewijzing scherm 1280x720.	1280x720 gecentreerd.	1:1 toewijzing gecentreerd.
Auto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als dit formaat is geselecteerd, wordt het schermtypen automatisch 16:9 (1280x720).</li> <li>- Als de bron 4:3 is, wordt het schermtypen geschaald naar 960x720.</li> <li>- Als de bron 16:9 is, wordt het schermtypen geschaald naar 1280x720.</li> <li>- Als de bron 15:9 is, wordt het schermtypen geschaald naar 1200x720.</li> <li>- Als de bron 16:10 is, wordt het schermtypen geschaald naar 1152x720.</li> </ul>				



# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

WXGA automatische toewijzingsregel (schermtypen 16 x 9):

Auto	Invoerresolutie		Automatisch schaalgrootte instellen	
	H-resolutie	V-resolutie	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Breedbeeld Laptop	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

## Menu rand verbergen weergeven

### Rand verbergen

Gebruik deze functie om de videocoderingsruis aan de randen van de videobron te verwijderen.

## Menu Zoom weergeven

### Zoom

Gebruik dit om het beeld op het projectiescherm te verkleinen of te vergroten.

## Menu Image Shift weergeven

### Image shift

Pas de positie van het geprojecteerde beeld horizontaal (H) of verticaal (V) aan.

## Menu Keystone weergeven

### Keystone

Past de beeldvervalsing aan die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## *Menu Audio*

### Menu Audio dempen

#### Dempen

Gebruik deze optie om het geluid tijdelijk uit te schakelen.

- **Aan:** Kies “Aan” om het dempen in te schakelen.
- **Uit:** Kies “Uit” om het dempen uit te schakelen.

**Opmerking:** De functie “Dempen” beïnvloedt het volume voor zowel de interne als externe luidspreker.

### Menu Audiovolume

#### Volume

Pas het volumeniveau aan.

## *Instellingsmenu*

### Menu Setup projectie

#### Projectie

Selecteer de voorkeursprojectie tussen voor, achter, plafond-boven en achter-boven.

### Menu Setup schermtyp

#### Schermtyp (alleen voor WXGA- en WUXGA-modellen)

Kies voor het schermtyp 16:9 of 16:10.

### Menu Setup lampinstellingen

#### Lampherinnering

Kies deze functie om het waarschuwingsbericht weer te geven of te verbergen wanneer het bericht voor het vervangen van de lamp wordt weergegeven. Het bericht verschijnt 30 uur vóór de voorgestelde vervanging van de lamp.

#### Reset Lamp

Stelt de teller voor de lampuren opnieuw in nadat u de lamp hebt vervangen.

### Menu Setup filterinstellingen

#### Optionele filter geïnstalleerd

Geef de instelling op voor het waarschuwingsbericht.

- **Ja:** Geef waarschuwingen weer na 500 uur gebruik.

**Opmerking:** “Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset” verschijnt alleen wanneer “Optionele filter geïnstalleerd” is ingesteld op “Ja”.

- **Nee:** Schakel het waarschuwingsbericht.

#### Filter Usage Hours

Geef de filtertijd weer.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Filter Reminder

Kies deze functie om het waarschuwingsbericht weer te geven of te verbergen wanneer het bericht voor het vervangen van de filter wordt weergegeven. De beschikbare opties omvatten 300 uur, 500 uur, 800 uur en 1000 uur.

## Filter Reset

Voert een reset uit van de uurteller van de stofilter na het vervangen of reinigen van het stofilter.

## Menu Setup Power settings

### Direct inschakelen

Kies "Aan" om de modus Direct inschakelen te activeren. De projector wordt automatisch ingeschakeld wanneer er stroom wordt geleverd, zonder dat op de toets "Voeding" op het bedieningspaneel van de projector of op de afstandsbediening wordt gedrukt.

### Auto uitschakelen (min)

Stelt het interval in voor de afteltimer. De afteltimer start het aftellen wanneer het geen signaal naar de projector wordt gestuurd. Wanneer het aftellen (in minuten) is voltooid, wordt de projector automatisch uitgeschakeld.

### Slaaptimer

De slaaptimer configureren.

- **Slaaptimer (min):** Stelt het interval in voor de afteltimer. De afteltimer wordt gestart wanneer er al dan niet een signaal naar de projector wordt gestuurd. Wanneer het aftellen (in minuten) is voltooid, wordt de projector automatisch uitgeschakeld.  
**Opmerking:** *De slaaptimer wordt telkens gereset wanneer de projector wordt uitgeschakeld.*
- **Always On:** Zorg dat u de slaaptimer altijd ingeschakeld houdt.

### Quick Resume

Geef de instelling Quick resume op.

- **Aan:** Als de projector per ongeluk wordt uitgeschakeld, kunt u met deze functie de projector onmiddellijk opnieuw inschakelen binnen 100 seconden na het uitschakelen.
- **Uit:** De ventilator begint 10 seconden nadat de gebruiker de projector heeft uitgeschakeld, met het koelen van het systeem.

### Voedingsmodus(Stand-by)

Geef de instelling voor de voedingsmodus op.

- **Actief:** Kies "Actief" om terug te keren naar de normale stand-bymodus.
- **Eco.:** Kies "Eco." om verdere energieverpilling te voorkomen < 0,5 W.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Menu Setup Beveiliging

### Beveiliging

Schakel deze functie in om een wachtwoord te vragen voordat u de projector gebruikt.

- **Aan:** Kies “Aan” om de beveiligingsverificatie te gebruiken wanneer de projector wordt ingeschakeld.
- **Uit:** Kies “Uit” om de projector te kunnen inschakelen zonder wachtwoordverificatie.

### Beveiligingstimer

Selecteer de tijdfunctie (Maand/Dag/Uur) om het aantal uren in te stellen dat de projector kan worden gebruikt. Nadat deze duur is verstreken, zult u worden gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren.

### Wachtwoord wijzigen

Gebruik dit om het wachtwoord dat wordt gevraagd bij het inschakelen van de projector, in te stellen of te wijzigen.

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

## Menu Setup testpatroon

### Testpatroon

Selecteer voor het testpatroon uit raster, wit of uit (deze functie uitschakelen).

## Menu Setup AB instellingen

### IR-functie

Geef de IR-functie-instelling.

- **Aan:** Selecteer “Aan”, de projector kan met de afstandsbediening worden bediend vanaf de IR-ontvanger op de voor- of bovenkant.
- **Uit:** Selecteer “Uit”, de projector kan niet worden bediend via de afstandsbediening vanaf de IR-ontvanger op de voorzijde of bovenzijde. Door “Uit” te selecteren, kunt u het toetsenblok weer gebruiken.

### Remote Code

Stel de aangepaste code van de afstandsbediening in.

### Gebruiker1/ Gebruiker2/ Gebruiker3

Wijs de standaardfunctie toe voor Gebruiker1, Gebruiker2 of Gebruiker3 en kies uit HDMI 2, testpatroon, helderheid, contrast, slaaptimer, kleuraanpassing, kleurtemperatuur, gamma, projectie, lampinstellingen, zoom, stopzetten en MHL.

## Menu Setup projector-id

### Projector-ID

De ID-definitie kan worden ingesteld via het menu (bereik 0~99), en biedt de gebruiker via RS232-besturing de controle over een individuele projector.

## Menu Setup opties

### Taal

Selecteer voor het meertalige OSD-menu uit Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Nederlands, Zweeds, Noors/Deens, Fins, Grieks, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Russisch, Hongaars, Tsjechisch, Arabisch, Thais, Turks, Farsi, Vietnamees, Indonesisch, Roemeens en Slowaaks.

### Gesloten bijschrift

Gesloten bijschrift is een tekstversie van het programmageluid of andere informatie die wordt weergegeven op het scherm. Als hetingangssignaal gesloten bijschriften bevat, kunt u de functie inschakelen en kanalen bekijken. De beschikbare opties omvatten “Uit”, “CC1” en “CC2”.

### Menu Instellingen

Stel de menulocatie in op het scherm en configureer de instellingen voor het menu Timer.

- **Menulocatie:** Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.
- **Menu Timer:** Stel de duur in dat het OSD-menu zichtbaar moet blijven op het scherm.

### Invoerbron

Selecteer voor de ingangsbron tussen HDMI (Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 7 1080p), HDMI1 (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA), HDMI2/MHL (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA), VGA (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p), Video (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p).

### Input Name

Gebruik dit om de ingangsfunctie te hernoemen voor een eenvoudigere identificatie. De beschikbare opties omvatten HDMI (Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 7 1080p), HDMI1 (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA), HDMI2/MHL (Type 2 SVGA/ Type 6 WXGA), VGA (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6 WXGA/ Type 7 1080p), Video (Type 1 SVGA/ Type 3 SVGA/ Type 4 XGA/ Type 5 WXGA/ Type 6

# DE PROJECTOR GEBRUIKEN

WXGA/ Type 7 1080p).

## **Grote hoogte**

Wanneer “Aan” is geselecteerd, draaien de ventilatoren sneller. Deze functie is nuttig in gebieden op grote hoogte waar de lucht dun is.

## **Display Mode Lock**

Kies “Aan” of “Uit” om de instellingen voor het aanpassen van de weergavemodus te vergrendelen of te ontgrendelen.

## **Toetsenblokvergrendeling**

Wanneer de toetsenbordvergrendeling is ingesteld op “Aan”, wordt het toetsenblok vergrendeld. De projector kan echter met de afstandsbediening worden bediend. Door “Uit” te selecteren, kunt u het toetsenblok weer gebruiken.

## **Info verbergen**

Schakel deze functie in om het informatiebericht te verbergen.

- **Aan:** Kies “Aan” om het infobericht te verbergen.
- **Uit:** Kies “Uit” om het bericht “Zoeken” weer te geven.

## **Logo**

Gebruik deze functie om het gewenste opstartschermbild in te stellen. Als er wijzigingen zijn uitgevoerd, worden ze van kracht wanneer de projector de volgende keer wordt ingeschakeld.

- **Standaard:** Het standaard opstartschermbild.
- **Neutraal:** Het logo wordt niet weergegeven op het opstartschermbild.

## **Achtergrondkleur**

Gebruik deze functie om een blauwe, rode, groene of grijze kleur of niets of een logoschermbild weer te geven als er geen signaal beschikbaar is.

## **Menu Setup Alles resetten**

### **Reset**

Stel de standaard fabrieksinstellingen voor menu Setup instellingen opnieuw in.

## ***Menu Info***

### **Menu Info**

Geef de projectorinformatie weer zoals hieronder:

- Regulatory
- Serial Number
- Huidige Invoerbron
- Resolution
- Refresh Rate
- Projector-ID
- Beeldschermmodus
- Voedingsmodus(Stand-by)
- Helderheidsmodus
- Filteruren
- Lampuren
- FW-versie

# ONDERHOUD

## De lamp vervangen

De projector zal de levensduur van de lamp automatisch detecteren. Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur nadert, verschijnt een waarschuwingsbericht op het scherm.



Wanneer u dit bericht ziet, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw lokale verdeler of servicecentrum om de lamp te vervangen. Zorg ervoor dat de projector minstens 30 minuten is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.



Waarschuwing: Als de projector aan het plafond is bevestigd, moet u voorzichtig zijn wanneer u het toegangspaneel voor de lamp opent. Wij raden u aan een veiligheidsbril te dragen wanneer u de lamp vervangt van een projector die aan het plafond is gemonteerd. Ga voorzichtig te werk zodat er geen losse onderdelen uit de projector vallen.




Waarschuwing: Het lampcompartiment is warm! Laat de projector afkoelen voordat u een lamp vervangt!



Waarschuwing: Laat de lampmodule niet vallen of raak de gloeilamp niet aan om het risico op lichamelijke letsels te voorkomen. De gloeilamp kan uiteenspatten en letsels veroorzaken als u de lamp laat vallen.

# ONDERHOUD

## De lamp vervangen (vervolg)

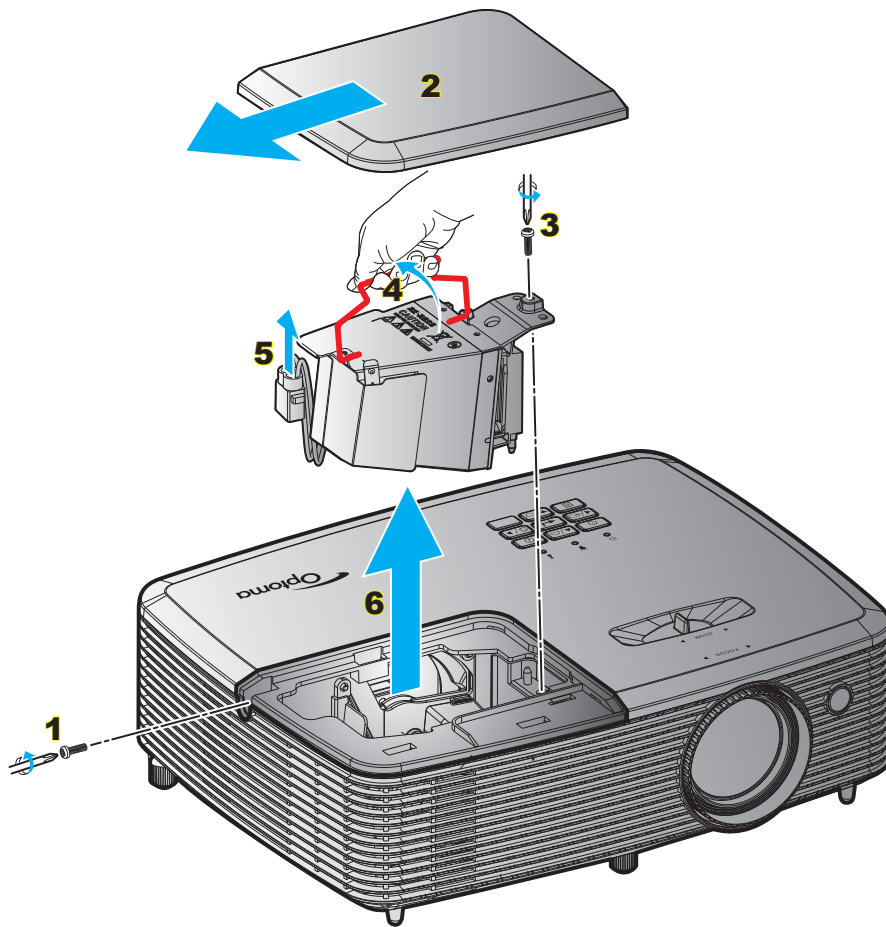

### Procedure:

1. Schakel de stroom naar de projector uit door op de knop “**⏻**” op de afstandsbediening of op het toetsenblok van de projector te drukken.
2. Laat de projector minstens 30 minuten afkoelen.
3. Koppel de voedingskabel los.
4. Draai de schroef van het deksel los. **1**
5. Verwijder het deksel. **2**
6. Draai de schroef op de lampmodule los. **3**
7. Til de handgreep van de module op. **4**
8. Verwijder het lampsnoer. **5**
9. Verwijder de lampmodule voorzichtig. **6**
10. Keer de vorige stappen om, om de lampmodule te vervangen.
11. Schakel de projector in en stel de lamptimer terug.
12. Reset Lamp: (i) Druk op “Menu” → (ii) Selecteer “Instelling” → (iii) Selecteer “Lampinstellingen” → (iv) Selecteer “Reset Lamp” → (v) Selecteer “Ja”.

### Opmerking:


- *De schroef op de lampbedekking en de lamp zelf kunnen niet worden verwijderd.*
- *De projector kan niet worden ingeschakeld als de lampbedekking niet terug op de projector is geplaatst.*
- *Raak het glazen gedeelte van de lamp niet aan. Door vet aan de handen kan de lamp springen. Gebruik een droge doek om de lampmodule schoon te maken als u deze per ongeluk hebt aangeraakt.*



# ONDERHOUD

## Het stoffilter installeren en reinigen

### De stoffilter installeren

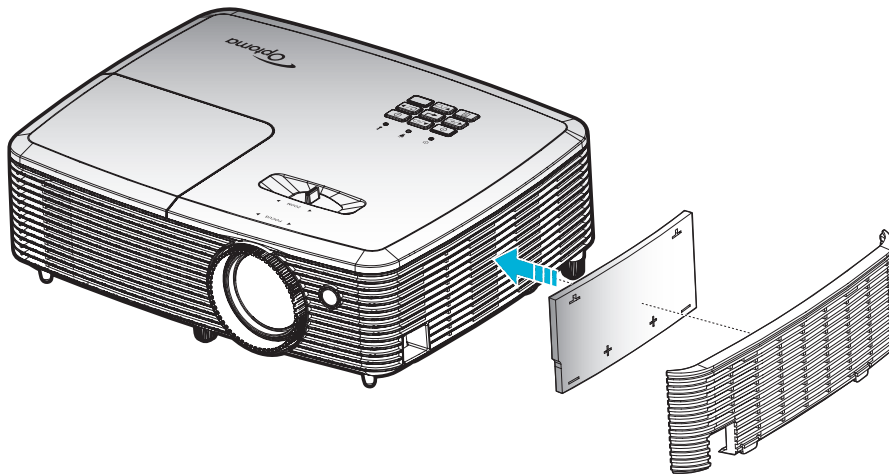


**Opmerking:** Stoffilters zijn alleen nodig/geleverd in bepaalde regio's met veel stof.

### Het stoffilter reinigen

Wij raden u aan de stoffilter elke drie maanden te reinigen. Reinig de filter vaker als de projector wordt gebruikt in een stoffige omgeving.

Procedure:

1. Schakel de stroom naar de projector uit door op de knop the “**U**” op de afstandsbediening of op het toetsenblok van de projector te drukken.
2. Koppel de voedingskabel los.
3. Verwijder voorzichtig de stoffilter. **1**
4. Reinig of vervang de stoffilter. **2**
5. Om het stoffilter terug te plaatsen, keert u de vorige stap om.

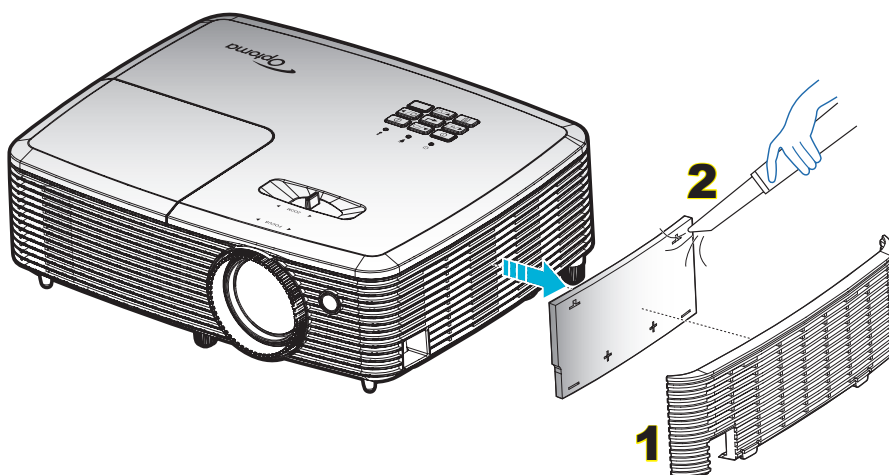

# EXTRA INFORMATIE

## Compatibele resoluties

### Digitale compatibiliteit

B0/Vastgelegde timing	B0/Standaard timing	B0/Detail timing	B1/Videomodus	B1/Detail timing
720x400 @ 70Hz	SVGA:	Eigen timing:	640x80p @ 60Hz	720x480p @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 1280x720 @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz	1080P: 1920x1080 @ 60Hz	1920x1080i @ 60Hz	1920x1080i @ 50Hz
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz		720(1440)x480i @ 60Hz	1920x1080p @ 60Hz
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz		1920x1080p @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		720x576p @ 50Hz	
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz		1920x1080i @ 50Hz	
832x624 @ 75Hz	XGA/WXGA:		720(1440)x576i @ 50Hz	
1024x768 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz		1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz		1920x1080p @ 24Hz	
1024x768 @ 75Hz	1280x800 @ 60Hz		1920x1080p @ 30Hz	
1280x1024 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
1152x870 @ 75Hz	1680x1050 @ 60Hz			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1080P:			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x800 @ 60Hz			
	1280x1024 @ 60Hz			
	1400x1050 @ 60Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1440x900 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1024x768 @ 120Hz			

# EXTRA INFORMATIE

## Analoge compatibiliteit

B0/Vastgelegde timing	B0/Standaard timing	B0/Detail timing	B1/Videomodus	B1/Detail timing
720x400 @ 70Hz	SVGA:	Eigen timing:		1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz		
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 1280x720 @ 60Hz		
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz	1080P: 1920x1080 @ 60Hz		
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz			
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz			
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz			
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz			
832x624 @ 75Hz	XGA/WXGA:			
1024x768 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz			
1024x768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz			
1024x768 @ 75Hz	1280x800 @ 60Hz			
1280x1024 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
1152x870 @ 75Hz	1680x1050 @ 60Hz			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1080P:			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x800 @ 60Hz			
	1280x1024 @ 60Hz			
	1400x1050 @ 60Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1440x900 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1024x768 @ 120Hz			

# EXTRA INFORMATIE

## True 3D-videocompatibiliteit

Invoerresolutie	HDMI 1.4a 3D invoer	Ingangstiming		
		1280x720P @ 50Hz	Top-and-Bottom	
	1280x720P @ 60Hz	Top-and-Bottom		
	1280x720P @ 50Hz	Frame packing		
	1280x720P @ 60Hz	Frame packing		
	1920x1080i @ 50 Hz	Side-by-Side (Half)		
	1920x1080i @ 60 Hz	Side-by-Side (Half)		
	1920x1080P @ 24 Hz	Top-and-Bottom		
	1920x1080P @ 24 Hz	Frame packing		
	HDMI 1.3	1920x1080i @ 50Hz	Side-by-Side (Half)	SBS-modus is aan
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
		800 x 600 @ 60Hz		
		1024 x 768 @ 60Hz		
		1280 x 800 @ 60Hz	Top-and-Bottom	TAB-modus is aan
		1920x1080i @ 50Hz		
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
		800x600 @ 60Hz		
		1024x768 @ 60Hz		
		1280x800 @ 60Hz		
		480i	HQFS	3D-zoeken is Frame sequential

### Opmerking:

- Als de 3D-ingang 1080p@24hz is, moet de DMD opnieuw afspelen met integrale meervoud met 3D-modus.
- Ondersteuning NVIDIA 3DTV Play als er geen patentbijdrage is van Optoma. 1080i@25hz en 720p@50hz worden uitgevoerd bij 100 hz; andere 3D-timings worden uitgevoerd bij 120hz.
- 1080p@24hz zal werken in 144Hz.


# EXTRA INFORMATIE

## Beeldgrootte en projectieafstand

(1080P)

Diagonale lengte van het (16:9) scherm	Schermgrootte B x H				Projectie-afstand (D)				Offset	
	(m)		(inch)		(m)		(inch)			
	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedbeeld	Tele	Breedbeeld	Tele	(m)	(inch)
36	0,80	0,45	31,38	17,65	1,2	1,3	3,94	4,27	0,07	2,76
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,3	1,4	4,27	4,59	0,08	3,15
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,6	1,8	5,25	5,91	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,4	2,0	2,2	6,56	7,22	0,12	4,72
70	1,55	0,87	61,01	34,3	2,3	2,5	7,55	8,20	0,14	5,51
80	1,77	1	69,73	39,2	2,6	2,9	8,53	9,51	0,16	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,1	2,9	3,2	9,51	10,50	0,18	7,09
100	2,21	1,25	87,16	49	3,3	3,6	10,83	11,81	0,19	7,48
120	2,66	1,49	104,59	58,8	3,9	4,3	12,80	14,11	0,24	9,45
150	3,32	1,87	130,74	73,5	4,9	5,4	16,08	17,72	0,30	11,81
180	3,98	2,24	156,88	88,2	5,9	6,5	19,36	21,33	0,36	14,17
200	4,43	2,49	174,32	98,1	6,6	7,2	21,65	23,62	0,40	15,75
250	5,53	3,11	217,89	122,6	8,2	9,0	26,90	29,53	0,50	19,69
300	6,64	3,74	261,47	147,1	9,8	10,8	32,15	35,43	0,59	23,23


**Opmerking:** Zoomverhouding is 1,1x.

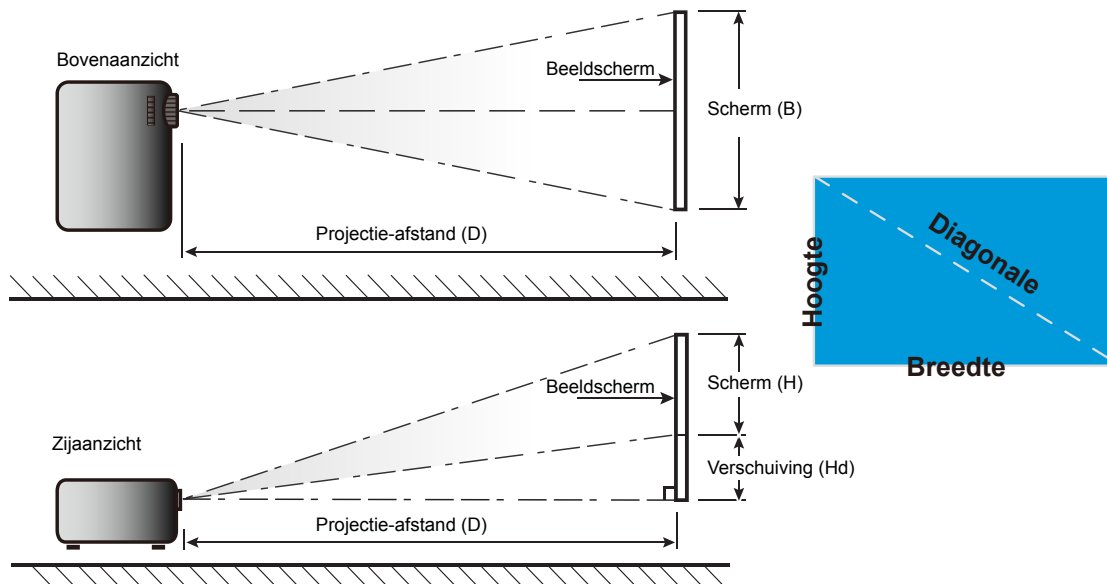

# EXTRA INFORMATIE

## Projectorafmetingen en plafondmontage

1. Gebruik de plafondmontage van Optoma om schade aan uw projector te voorkomen.
2. Als u een plafondmontageset van een derde wilt gebruiken, moet u controleren of de schroeven die worden gebruikt om de set op de projector te monteren, aan de volgende specificaties voldoet:
  - Type schroef: M4\*3
  - Minimale schroeflengte: 10mm

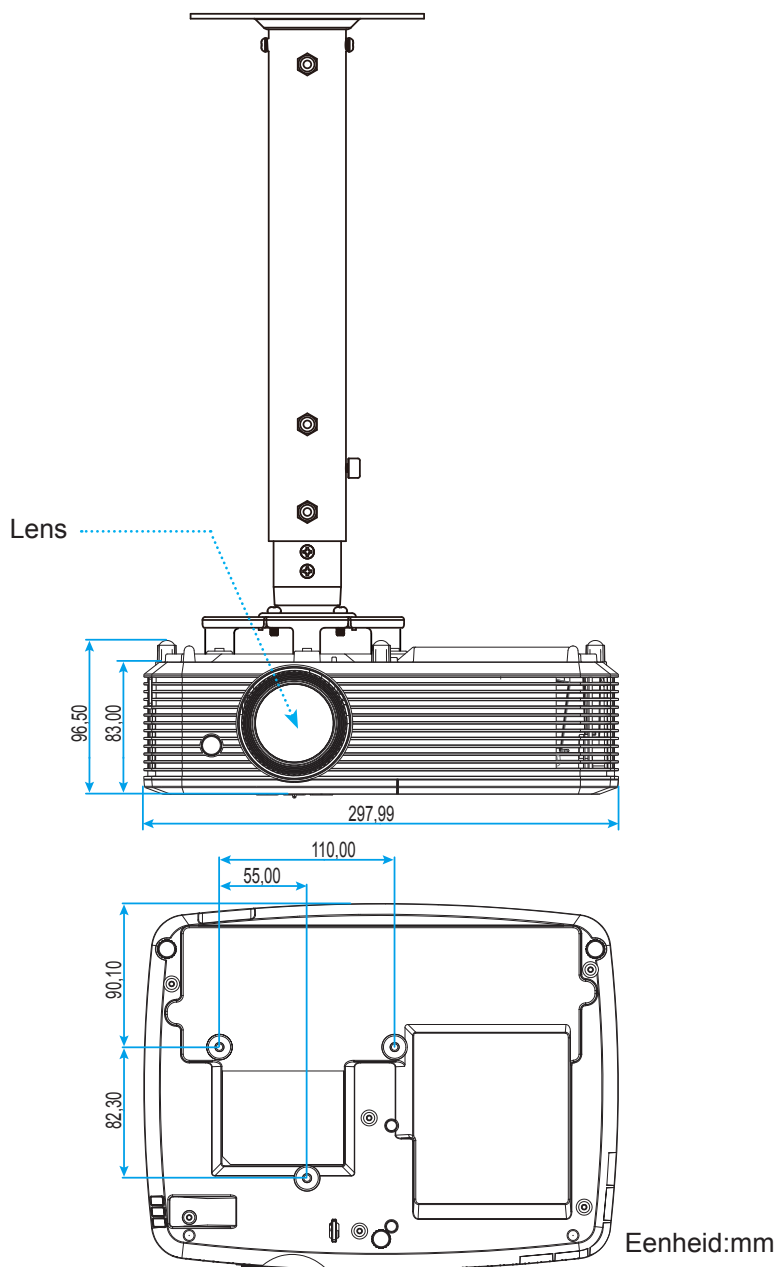

**Opmerking:** Wanneer schade wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie, wordt de garantie ongeldig.



Waarschuwing:

- Als u een plafondmontageset van een ander bedrijf aanschaft, moet u ervoor zorgen dat u de juiste schroefgrootte gebruikt. De schroefgrootte zal verschillen afhankelijk van de dikte van de montageplaat.
- Zorg dat u een opening van minstens 10 cm tussen het plafond en de onderkant van de projector behoudt.
- Vermijd het installeren van de projector in de buurt van een warmtebron.










# EXTRA INFORMATIE

## IR-afstandsbedieningscodes



Toetslegenda	Beschrijving	Herhaal formaat	Adres		Gegevens	
			byte 1	byte 2	byte 3	byte 4
Voeding	Indrukken om de projector in/uit te schakelen.	F1	32	CD	81	7E
Stopzetten	Indrukken om het projectorbeeld te bevriezen.	F1	32	CD	87	78
Aspect	Indrukken om de beeldverhouding van een weergegeven beeld te wijzigen.	F1	32	CD	98	67
AV dempen	Indrukken om de ingebouwde luidspreker van de projector in/uit te schakelen	F1	32	CD	8A	75
Keystone+/ omhoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indrukken om de beeldvervorming aan te passen die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.</li> <li>Indrukken om omhoog te gaan.</li> </ul>	F2	32	CD	85	7A
Dempen	Indrukken om de audio tijdelijk uit/in te schakelen.	F1	32	CD	92	6D
Links / Vol -	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indrukken om het volume te verlagen.</li> <li>Indrukken om naar links te gaan.</li> </ul>	F2	32	CD	8F	70
Enter	Bevestig uw itemselectie.	F1	32	CD	C5	3A
Rechts/Vol+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indrukken om het volume te verhogen.</li> <li>Indrukken om naar rechts te gaan.</li> </ul>	F2	32	CD	8C	73

# EXTRA INFORMATIE

Toetslegenda	Beschrijving	Herhaal formaat	Adres		Gegevens	
			byte 1	byte 2	byte 3	byte 4
Menu	 Indrukken om de OSD-menu's van de projector weer te geven of af te sluiten.	F1	32	CD	88	77
Omlaag/ Keystone-	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Indrukken om de beeldvervorming aan te passen die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.</li> <li>Indrukken om omlaag te gaan.</li> </ul>	F2	32	CD	84	7B
Drie dimensies	 Indrukken om handmatig een 3D-modus te selecteren die past bij uw 3D-inhoud.	F1	32	CD	93	6C
HDMI	 Indrukken om een HDMI-bron te kiezen.	F1	32	CD	86	79
VGA	 Indrukken om een VGA-bron te kiezen.	F1	32	CD	8E	71
Video	 Indrukken om de videobron te kiezen.	F1	32	CD	CE	72
Bron	 Indrukken om een invoersignaal te selecteren.	F1	32	CD	C3	3C
Lampmodus	 Indrukken om de lampmodus te kiezen.	F1	32	CD	C0	3F
Opnieuw synchroniseren	 Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.	F1	32	CD	C4	3B










# EXTRA INFORMATIE


## Probleemoplossing


Is er een probleem met de projector, zie dan de volgende informatie. Neem contact op met uw lokale verdeler of met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.

### Beeldproblemen


-  *Er verschijnt geen beeld op het scherm*
- Controleer of alle kabels en voedingen correct en stevig zijn aangesloten, zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie".
  - Controleer of de pinnen van de aansluitingen niet zijn gebogen of gebroken.
  - Controleer of de projectielamp goed is geïnstalleerd. Raadpleeg de sectie "De lamp vervangen".
  - Controleer of de functie "AV dempen" niet is ingeschakeld.
-  *Beeld is niet scherpgesteld*
- Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.
  - Zorg dat het projectiescherm tussen de vereiste afstand van de projector is. (Zie pagina 49).
-  *Het beeld wordt uitgerekt wanneer een 16:9 DVD-titel wordt weergegeven*
- Wanneer u een anamorfe DVD of 16:9 DVD afspeelt, zal de projector het beste beeld in 16: 9 formaat aan projectorzijde weergeven.
  - Als u een DVD-titel in LBX-formaat afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de projector wijzigen naar LBX.
  - Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de projector wijzigen naar 4:3.
  - Stel het beeldschermformaat in op de breedte-hoogteverhouding 16:9 (breed) op uw DVD-speler.
-  *Het beeld is te klein of te groot*
- Pas de zoomhendel op de bovenkant van de projector aan.
  - Plaats de projector dichterbij of verder van het scherm.
  - Druk op "Menu" op het projectorpaneel, ga naar "Weergave-->Aspect Ratio". Probeer de verschillende instellingen.
-  *Het beeld heeft schuine zijden:*
- Verplaats de projector indien mogelijk zodat deze gecentreerd en onder de onderkant van het scherm is gericht.
  - Gebruik "Weergave-->Keystone" van het OSD om een aanpassing te maken.
-  *Het beeld is omgedraaid*
- Selecteer "Instelling-->Projectie" in het OSD en pas de richting van de projectie aan.
-  *Vaag dubbel beeld*
- Druk op de knop "3D" en ga naar "Uit" om te voorkomen dat een normaal 2D-beeld een vaag dubbel beeld wordt.


# EXTRA INFORMATIE

-  *Twee beelden naast elkaar*
- Druk op de knop “3D” en schakel naar “SBS Mode” als het invoersignaal HDMI 1.3 2D 1080i side-by-side is.


-  *Het beeld verschijnt niet in 3D*
- Controleer of de batterij van de 3D-bril leeg is.
  - Controleer of de 3D-bril is ingeschakeld.
  - Als het invoersignaal HDMI 1.3 2D (1080i side-by-side half) is, drukt u op de knop “3D” en schakelt u naar “SBS Mode”.

## Overige problemen

-  *De projector reageert op geen enkele besturing*
- Schakel, indien mogelijk, de projector uit en trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht 20 seconden voordat u de voeding opnieuw aansluit.

-  *Lamp is doorgebrand of maakt een knallend geluid*
- Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid knallend geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen tot de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die zijn beschreven in de sectie “De lamp vervangen” op pagina's 43-44.

## Problemen met de afstandsbediening

-  *Als de afstandsbediening niet werkt*
- Controleer of de bedieningshoek van de afstandsbediening in een hoek van  $\pm 10^\circ$  ten opzichte van de IR-ontvanger op de projector is ingesteld.
  - Controleer of er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en de projector. Ga binnen 7 m van de projector staan.
  - Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
  - Vervang de batterijen als ze leeg zijn.

# EXTRA INFORMATIE


















## Waarschuwingsindicator

Wanneer de waarschuwingsindicatoren (zie hieronder) oplichten of knipperen, wordt de projector automatisch uitgeschakeld:

- Wanneer de LED-indicator “LAMP” rood is opgelicht en de indicator “Aan/Stand-by” oranje knippert.
- Wanneer de LED-indicator “TEMP” rood is opgelicht en de indicator “Aan/Stand-by” oranje knippert. Dit geeft aan dat de projector oververhit is. In normale omstandigheden kan de projector opnieuw worden ingeschakeld.
- Als de LED-indicator “TEMP” rood knippert en als de indicator “Aan/Stand-by” oranje knippert.

Koppel de voedingskabel los van de projector, wacht 30 seconden en probeer het opnieuw. Als de waarschuwingsindicator oplicht of knippert, moet u contact opnemen met een servicecentrum in de buurt voor hulp.

### Berichten LED-lamp

Bericht	 Voedings-LED	 Voedings-LED	 Temperatuur-LED	 Lamp-LED
	(Rood)	(Groen of blauw)	(Rood)	(Rood)
Stand-bytoestand (Ingang voedingskabel)	Stabiel licht			
Inschakelen (opwarmen)		Knipperend (0,5 sec uit / 0,5 sec aan)		
Inschakelen en lampverlichting		Stabiel licht		
Uitschakelen (afkoelen)		Knipperend (0,5 sec uit / 0,5 sec licht). Terug naar stabiel rood lampje wanneer de koelventilator uitschakelt.		
Quick Resume (100 sec)		Knipperend (0,25 sec. uit/ 0,25 sec. licht)		
Fout (Over temp.)	Knipperend			
Fout (ventilator defect)	Knipperend		Knipperend	
Fout (lamp defect)	Knipperend			

- Toestel uit:



- Lampwaarschuwing:



# EXTRA INFORMATIE


- Temperatuurwaarschuwing:




- Ventilator defect:



- Buiten weergavebereik:

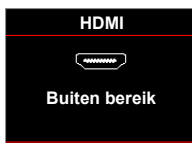

- Uitschakelwaarschuwing:

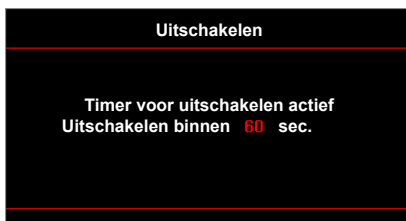

- Timer beveiligingsalarm:



# SETUP EN INSTALLATIE

## Specificaties

Optisch	Beschrijving
Maximale resolutie	UXGA, 1600x1200, 60Hz WUXGA voor WXGA 16:10
Oorspronkelijke resolutie	SVGA/XGA/WXGA/1080p
Lens	- Handmatig zoomen en handmatig scherpstellen
Levensduur lamp	- Heldere modus (normale modus) standaard 5.000 uur @190 W, 50% overlevingspercentage - STD-modus (ECO-modus) standaard 6.000 uur @160 W, 50% overlevingspercentage - Dynamische modus 6.500 uur - DE-modus in opleidingscyclus 10.000 uur
Beeldgrootte (diagonaal)	22,9" ~ 252" (overdrive tot 300")
Projectieafstand	1 m ~ 10 m (scherpstelbereik) (overdrive tot 12 m)

Elektrisch	Beschrijving
Ingangen	- HDMI 1.4a - HDMI 1.4a + MHL (v2.2) - VGA-ingangs (YPbPr / RGB) - Audio 3,5 mm
Uitgangen	- VGA - Audio 3,5 mm - USB-A-voeding
bediening	- RS232 - USB-muis/service
Kleurenreproductie	1073,4 miljoen kleuren
Scansnelheid	- Horizontale scansnelheid: 15,375~91,146 KHz - Verticale scansnelheid: 24~ 85 Hz (120Hz voor 3D-functie projector)
Ingebouwde luidspreker	Ja, 10W
Stroomvereisten	100 - 240V AC 50/60Hz
Ingangsstroom	2,5-1,0 A

Mechanisch	Beschrijving
Installatiestand	Voor, achter, plafond - Voor, achter - boven
Afmetingen	- 298 mm (B) x 230 mm (D) x 83 mm (H) (zonder voet) - 298 mm (B) x 230 mm (D) x 96,5 mm (H) (met voet)
Gewicht	2,5 kg
Omgevingsomstandigheden	Werkt bij 5 ~ 40°C, 10% tot 85% vochtigheid (niet-condenserend)

**Opmerking:** Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.




# EXTRA INFORMATIE

## Wereldwijde kantoren Optoma

Neem contact op met uw lokaal kantoor voor reparaties of ondersteuning.




### VSA

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)




### Canada

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Latijns-Amerika

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)



### Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park  
Watford, Hertfordshire,  
WD18 8QZ, UK  
www.optoma.eu  
Service Tel : +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800  
 +44 (0) 1923 691 888  
 [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)




### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252  
 +31 (0) 36 548 9052



### Frankrijk

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20  
 +33 1 41 46 94 35  
 [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)




### Spanje

C/ José Hierro,36 Of. 1C  
28522 Rivas VaciaMadrid,  
Spain

 +34 91 499 06 06  
 +34 91 670 08 32




### Duitsland

Wiesenstrasse 21 W  
D40549 Düsseldorf,  
Germany

 +49 (0) 211 506 6670  
 +49 (0) 211 506 66799  
 [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### Scandinavië



Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
Norway

 +47 32 98 89 90  
 +47 32 98 89 99  
 [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
Norway


### Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.  
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  
Seoul,135-815, KOREA  
korea.optoma.com

 +82+2+34430004  
 +82+2+34430005




### Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18  
株式会社オーエス  
コンタクトセンター:0120-380-495

 [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)  
[www.os-worldwide.com](http://www.os-worldwide.com)



### Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist., New Taipei City 231,  
Taiwan, R.O.C.  
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600  
 +886-2-8911-6550  
 [services@optoma.com.tw](mailto:services@optoma.com.tw)  
[asia.optoma.com](http://asia.optoma.com)



### Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre,  
79 Wing Hong Street,  
Cheung Sha Wan,  
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968  
 +852-2370-1222  
[www.optoma.com.hk](http://www.optoma.com.hk)

### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,  
Changning District  
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376  
 +86-21-62947375  
[www.optoma.com.cn](http://www.optoma.com.cn)

